TG80xxC(fr-fr).book Page 1 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Panasonic

Manuel d'utilisation

Système téléphonique sans fil numérique

N° de modèle **KX-TG8052C**
KX-TG8053C

Système téléphonique sans fil numérique avec répondeur

N° de modèle **KX-TG8062C**
KX-TG8063C

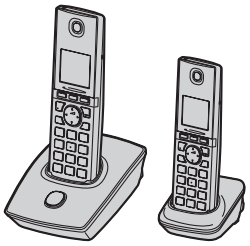

DECT 6.0

Modèle illustré : KX-TG8052.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, consultez "Préparatifs" à la p. 10.

Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur un appareil Panasonic.
Lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour consultation ultérieure.

Cet appareil est compatible avec le service d'affichage du demandeur. Il est nécessaire d'être abonné au service approprié offert par le fournisseur de services/compagnie de téléphone. Pour de l'aide, composez le **1-800-561-5505** ou visitez notre site Internet à **www.panasonic.ca**

TG80xxC(fr-fr).book Page 2 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Sommaire

Introduction

Description des modèles 3
Accessoires 4

Informations importantes

Pour votre sécurité 6
Importantes mesures de sécurité 7
Pour un rendement optimal 7
Autres informations. 8
Spécifications 9

Préparatifs

Réglages initiaux 10
À surveiller lors des réglages initiaux 11
Mode Éco intelligent 12
Commandes 12
Affichage. 13
Mode économiseur d'écran 14
Réglages initiaux 14
Mode d'affichage 15
Attache-ceinture 16

Appels entrants et sortants

Pour faire des appels 17
Pour recevoir des appels 17
Fonctions pratiques pouvant être utilisées pendant une communication 18

Répertoire téléphonique partagé

Répertoire téléphonique partagé 20

Programmation

Fonctions programmables 22
Programmation spéciale. 27
Enregistrement d'un combiné. 29

Service d'affichage du demandeur

Utilisation du service d'affichage du demandeur 30
Liste des demandeurs 30

Répondeur

Répondeur 32
Mise en/hors marche du répondeur 32
Message réponse. 32
Écoute des messages sur le poste de base. . . . 33
Écoute des messages sur le combiné 33
Commande à distance 34
Paramétrage du répondeur 35

Service de messagerie vocale

Service de messagerie vocale 37

Intercommunication/Localisateur de combiné

Intercommunication 38
Localisateur de combiné. 38
Transfert d'appels et conférence téléphonique. . 38

Généralités

Installation murale. 39
Messages d'erreur 40
Guide de dépannage 41
Avis d'Industrie Canada et autres informations . 45
Garantie 46

Index

Index 47

TG80xxC(fr-fr).book Page 3 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Description des modèles

■ **Série KX-TG8051**

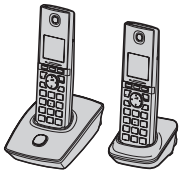

- Modèle illustré : KX-TG8052

■ **Série KX-TG8061**

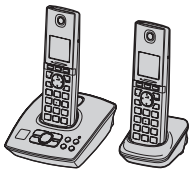

- Modèle illustré : KX-TG8062

Séries	N° de modèle	Poste de base	Combiné	
		N° de pièce	N° de pièce	Quantité
Série KX-TG8051	KX-TG8052	KX-TG8051	KX-TGA805	2
	KX-TG8053	KX-TG8051	KX-TGA805	3
Série KX-TG8061*1	KX-TG8062	KX-TG8061	KX-TGA805	2
	KX-TG8063	KX-TG8061	KX-TGA805	3

*1 Différences des caractéristiques : Un répondeur est disponible pour la série KX-TG8061.

- Le suffixe (C) des numéros de modèle suivants sera omis dans ce manuel d'utilisation : KX-TG8052C/KX-TG8053C/KX-TG8062C/KX-TG8063C

TG80xxC(fr-fr).book Page 4 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Accessoires

Accessoires inclus

N°	Description/N° de pièce	Quantité	
		KX-TG8052 KX-TG8062	KX-TG8053 KX-TG8063
①	Adaptateur secteur/PNLV226	2	3
②	Cordon de ligne téléphonique	1	1
③	Piles rechargeables*1	4	6
④	Couvercle du combiné*2	2	3
⑤	Attache-ceinture	2	3
⑥	Chargeur	1	2

*1 Voir p. 4 pour des informations sur les piles de rechange.
*2 Le couvercle du combiné est fixé au combiné.



Accessoires additionnels ou de rechange

Communiquer avec un détaillant Panasonic pour plus de renseignements.

Description	Numéro de commande
Piles rechargeables	HHR-4DPA ou HHR-4MRA*1
	Type de pile : – Nickel-métal-hydrure (Ni-MH) – 2 piles de format AAA (R03) pour chaque combiné
Casque téléphonique	RP-TCA94, RP-TCA95, KX-TCA400, KX-TCA430

*1 La capacité des piles de rechange pourrait être différente de celle des piles fournies.

TG80xxC(fr-fr).book Page 5 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Extension du système téléphonique

Il est possible d'étendre la capacité de votre système téléphonique en enregistrant des combinés additionnels (maximum de 6) auprès d'un même poste de base.

- La couleur des combinés vendus séparément pourrait être différente de celle des combinés fournis.

Combiné (vendu séparément) : KX-TGA805C

TG80xxC(fr-fr).book Page 6 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Pour votre sécurité

Afin d'éviter tout risque de blessure ou perte de vie/propriété, lire cette section attentivement avant d'utiliser l'appareil afin d'assurer un usage adéquat et sécuritaire de cet appareil.

AVIS

Raccordements

- N'alimenter l'appareil que sur le type de courant indiqué sur l'appareil.
- Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges pour éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques.
- Insérer la fiche de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation à fond dans la prise de courant. Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer des chocs électriques et(ou) un risque d'incendie dû à une chaleur excessive.
- Retirer régulièrement toute poussière, etc. de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation en le débranchant de la prise de courant et en le nettoyant avec un chiffon sec. Une accumulation de poussière pourrait causer une défectuosité d'isolement à l'humidité, etc. et présenter un risque d'incendie.
- Débrancher l'appareil s'il dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou émet un bruit anormal. Ces situations peuvent présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. S'assurer que le dégagement de fumée a cessé, puis communiquer avec un centre de service agréé.
- Débrancher le cordon d'alimentation et ne jamais toucher aux composantes internes de l'appareil dans le cas où le boîtier se serait fissuré.
- Ne jamais toucher la prise avec les mains mouillées. Il y a danger de chocs électriques.

Installation

- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas placer ou utiliser cet appareil à proximité d'appareils à contrôle automatique tels que les portes automatiques et les dispositifs d'alarme. Les ondes radioélectriques émises par cet appareil pourraient engendrer un mauvais fonctionnement de tels appareils et causer un accident.
- Éviter que le cordon de l'adaptateur secteur ou le cordon de ligne téléphonique soit tiré, plié ou écrasé.

Mises en garde de fonctionnement

- Débrancher l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de détergents liquides ou en aérosol.
- Ne pas démonter cet appareil.
- Ne pas renverser de liquides (détergents, nettoyants, etc.) sur la fiche du cordon de ligne téléphonique et ne jamais permettre qu'elle soit mouillée. Ceci pourrait causer un risque d'incendie. Si la fiche du cordon de ligne téléphonique est mouillée, débrancher immédiatement le cordon de la prise de téléphone et ne pas l'utiliser.

Domaine médical

- Consulter les fabricants de dispositifs médicaux personnels, tels les stimulateurs cardiaques ou appareils auditifs, afin de déterminer s'ils sont protégés contre l'énergie émise par les fréquences radio. (La gamme de fréquence de cet appareil est de 1,92 GHz à 1,93 GHz et la puissance de sortie est de 115 mW (max.).)
- Ne pas utiliser cet appareil dans des centres de soins de la santé là où des mises en garde le spécifient. En effet, les hôpitaux et centres de soins médicaux peuvent utiliser de l'équipement qui pourrait être sensible à l'énergie émise par les fréquences radio externes.

ATTENTION

Installation et emplacement

- Ne jamais faire de raccordement lors d'un orage.
- Ne jamais installer une prise téléphonique dans un endroit mouillé à moins que la prise soit destinée spécialement à cet usage.
- Ne jamais toucher à des fils de téléphone non isolés ou à des terminaux à moins que la ligne n'ait été déconnectée par le réseau.
- Prendre toutes précautions lors de l'installation ou de la modification de lignes téléphoniques.
- L'adaptateur secteur est utilisé comme interrupteur principal. S'assurer que la prise de courant est près de l'appareil et facile d'accès.

TG80xxC(fr-fr).book Page 7 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

- Il est impossible de faire des appels dans les cas suivants :
  - Lorsque les piles du combiné doivent être chargées ou sont à plat.
  - Lors d'une panne de courant.

Piles

- Il est recommandé d'utiliser les piles mentionnées à la p. 4. **UTILISER SEULEMENT des piles rechargeables Ni-MH de format AAA (R03).**
- Ne jamais combiner des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne pas ouvrir ni mutiler les piles. L'électrolyte est corrosif et pourrait provoquer des brûlures ou des blessures à la peau ou aux yeux. L'électrolyte est toxique et peut être nocif dans le cas où il serait ingéré.
- Manipuler les piles avec soin. Ne pas permettre que les piles soient en contact avec des objets avec propriété conductrice tels que des bagues, des bracelets ou des clés, sinon les piles et(ou) les conducteurs pourraient surchauffer et provoquer des brûlures sérieuses.
- Charger les piles fournies ou recommandées pour utilisation avec ce produit conformément aux instructions et restrictions indiquées dans le présent manuel.
- Utiliser seulement un poste de base compatible (ou un chargeur) pour charger les piles. Ne pas altérer le poste de base (ou le chargeur). Le non-respect de ces directives pourrait faire gonfler ou exploser les piles.

Attention :

L'appareil que vous vous êtes procuré est alimenté par des piles au nickel-métal-hydrure recyclables. Pour des renseignements sur le recyclage des piles, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).

Importantes mesures de sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre les précautions d'usage suivantes afin d'éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

1. Ne pas utiliser cet appareil près d'un endroit où il y a de l'eau, tels une baignoire, un lavabo, un évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. Ne pas utiliser d'appareils téléphoniques, à part les téléphones sans fil, lors d'un orage. Il pourrait y avoir un risque de chocs électriques provoqués par la foudre.
3. Ne pas faire d'appels téléphoniques avec cet appareil s'il y a une fuite de gaz.
4. Utiliser seulement le cordon d'alimentation et les piles indiquées dans ce manuel. Ne pas jeter les piles au feu. Elles pourraient exploser. S'informer auprès des responsables locaux de la gestion des déchets pour les mesures à prendre.

CONSERVER CE MANUEL

Pour un rendement optimal

Emplacement du poste de base/ interférence

Le poste de base et les autres appareils Panasonic compatibles utilisent des ondes radio pour communiquer entre eux.

- Pour une portée maximale et un fonctionnement exempt de bruit, placer le poste de base :
  - à l'intérieur, dans un endroit facilement accessible, élevé et central sans obstacle entre le combiné et le poste de base;
  - loin de tout appareil électronique tel que téléviseurs, radios, ordinateurs, dispositifs sans fil ou autres téléphones;
  - orienté dans une direction opposée à tout émetteur radiofréquence tel que les antennes extérieures des stations cellulaires de téléphones mobiles. (Éviter de placer le poste de base dans une fenêtre en baie ou près d'une fenêtre.)
- La portée et la qualité de la voix varient selon les conditions ambiantes.

TG80xxC(fr-fr).book Page 8 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

- Si le rendement n'est pas satisfaisant, déplacer le poste de base afin d'obtenir une meilleure réception.

Milieu ambiant

- Éloigner l'appareil de tout appareil générateur de bruit électrique tel que lampes fluorescentes et moteurs.
- Ne pas exposer l'appareil à la fumée, à la poussière, à des températures élevées et à des vibrations.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil.
- Ne pas déposer d'objets lourds sur l'appareil.
- Débrancher l'appareil lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne pas placer l'appareil près de sources de chaleur telles que chaufferettes, cuisinières, etc. Ne pas le placer dans un endroit où la température est inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F). Ne pas placer l'appareil dans un sous-sol humide.
- Le rayon d'action de l'appareil pourrait être limité lorsque l'appareil est utilisé dans les endroits suivants : près d'obstacles tels que collines, tunnels, souterrains ou près d'objets métalliques tels que clôtures en grillage, etc.
- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique peut causer de l'interférence. L'éloigner de tels appareils.

Entretien de routine

- **Nettoyer la surface extérieure avec un linge doux humide.**
- Ne pas utiliser de benzène, de solvant ou tout produit abrasif.

Autres informations

ATTENTION : Il y a risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions.

Avis sur la mise au rebut, le transfert ou le retour de l'appareil

- Cet appareil peut conserver en mémoire des renseignements privés/confidentiels. Afin de protéger vos renseignements personnels/ confidentiels, il est recommandé de supprimer de la mémoire les informations telles que votre répertoire téléphonique et la liste des demandeurs avant de mettre l'appareil au rebut, d'en transférer la propriété ou de le retourner.

ENERGY STAR

À titre de participant du programme ENERGY STAR®, Panasonic a déterminé que ce produit est conforme aux exigences de ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique. ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis.

TG80xxC(fr-fr).book Page 9 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Spécifications

■ **Norme :**
DECT 6.0 (Digital Enhanced Cordless Telecommunications 6.0 : télécommunications numériques sans fil améliorées 6,0)

■ **Fréquence :**
1,92 GHz à 1,93 GHz

■ **Puissance de sortie RF :**
115 mW (max.)

■ **Alimentation :**
120 V c.a., 60 Hz

■ **Consommation :**
Poste de base[*1] :
Attente : environ 0,7 W
Maximum : environ 3,5 W
Poste de base[*2] :
Attente : environ 0,9 W
Maximum : environ 3,8 W
Chargeur :
Attente : environ 0,1 W
Maximum : environ 2,0 W

■ **Conditions ambiantes :**
0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F), 20 % – 80 % humidité relative

*1 Série KX-TG8051 : p. 3
*2 Série KX-TG8061 : p. 3

Nota :

- Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
- Les illustrations de ce manuel peuvent ne pas représenter fidèlement l'appareil.

TG80xxC(fr-fr).book Page 10 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Réglages initiaux

Raccordements

- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PNLV226, fourni.

■ **Poste de base (série KX-TG8051 : p. 3)**

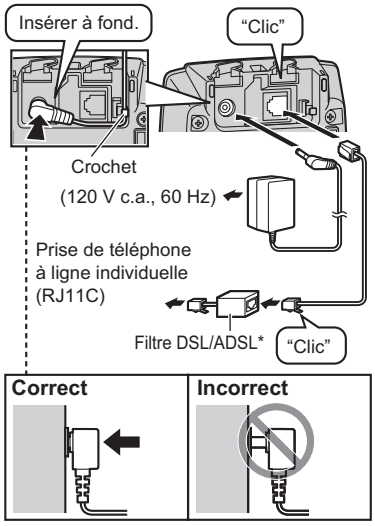

*Un filtre DSL/ADSL (vendu séparément) est requis pour les abonnés à un service DSL/ADSL.

■ **Poste de base (série KX-TG8061 : p. 3)**

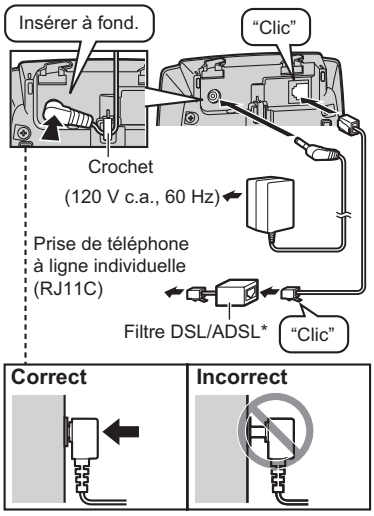

*Un filtre DSL/ADSL (vendu séparément) est requis pour les abonnés à un service DSL/ADSL.

■ **Chargeur**

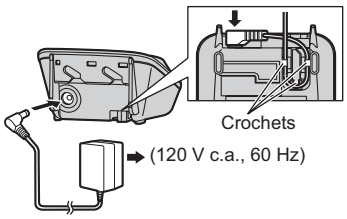

TG80xxC(fr-fr).book Page 11 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Mise en place des piles

- N'UTILISER QUE des piles Ni-MH AAA (R03).
- Ne PAS utiliser des piles alcalines, au manganèse ou au nickel-cadmium.
- Confirmer la polarité (⊕, ⊖).

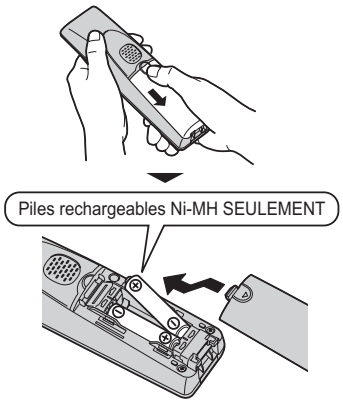

- Lors de l'affichage de la sélection de langue, voir à la p. 15.

Recharge des piles

Recharger pendant environ 7 heures.

- Lorsque les piles sont complètement chargées, le voyant de recharge s'éteint et **"Charge term."** apparaît.

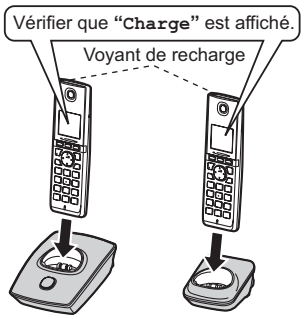

À surveiller lors des réglages initiaux

Remarques sur les connexions

- L'adaptateur secteur doit rester branché en tout temps. (Il est normal que l'adaptateur secteur dégage un peu de chaleur.)
- L'adaptateur secteur doit être branché dans une prise de courant montée verticalement ou installée dans un plancher. Ne pas brancher l'adaptateur dans une prise de courant montée dans un plafond car le poids de l'adaptateur pourrait en causer le débranchement.

Lors d'une panne de courant

Cet appareil ne fonctionne pas lors d'une panne de courant. Il est recommandé de raccorder un téléphone câblé (sans adaptateur secteur) sur la même ligne téléphonique ou sur la même prise en utilisant un adaptateur en té.

Remarques sur la mise en place des piles

- Utiliser les piles rechargeables fournies. Pour leur remplacement, il est recommandé d'utiliser les piles rechargeables Panasonic spécifiées aux p. 4, 7.
- Essuyer les bornes des piles (⊕, ⊖) avec un chiffon sec.
- Éviter de toucher aux bornes des piles (⊕, ⊖) ou aux contacts sur l'appareil.

Remarques sur la recharge des piles

- Il est normal pour le combiné de devenir un peu chaud durant la recharge.
- Nettoyer une fois par mois les contacts de recharge sur le combiné, le poste de base et le chargeur avec un chiffon doux et sec. Avant de nettoyer l'appareil, le déconnecter de la prise secteur et de toute ligne téléphonique. Effectuer ce nettoyage plus souvent si l'appareil est exposé à des matières grasses, la poussière ou une humidité élevée.

TG80xxC(fr-fr).book Page 12 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

État des piles

Icônes	État des piles
	Pleine charge
	Moyenne charge
	Faible charge
	Recharge requise

Rendement des piles rechargeables Panasonic Ni-MH (piles fournies)

Fonctionnement	Autonomie
En utilisation continue	Maximum de 12 heures*1
Non utilisé (mode attente)	Maximum de 10 jours*1

*1 Si le mode Éco est activé.

Nota :

- Le rendement des piles dépend des conditions d'utilisation et de l'environnement.
- Même si les piles sont pleinement chargées, le combiné peut être laissé sur le poste de base ou le chargeur sans affecter le rendement des piles.
- L'état de la charge des piles pourrait ne pas être correctement affiché après le remplacement des piles. Dans un tel cas, déposer le combiné sur le poste de base ou le chargeur et le recharger pendant au moins 7 heures.

Mode Éco intelligent

Cette fonction permet de réduire automatiquement l'alimentation en réduisant la puissance de transmission lorsque le combiné est à proximité du poste de base.

- Lorsque cette fonction est activée, ECO apparaît.
- Le mode Éco est désactivé lorsque le suramplificateur vocal est activé (p. 19).

Commandes

Poste de base

■ **Série KX-TG8051 (p. 3)**

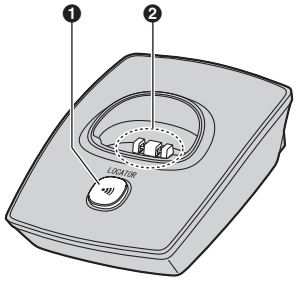

❶ **Contacts de recharge**
❷ **Localisateur du combiné [📢] (LOCATOR)**

■ **Série KX-TG8061 (p. 3)**

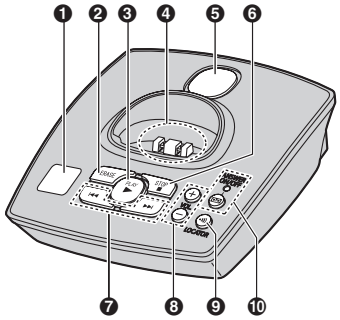

❶ **Compteur de messages**
❷ **Touche d'effacement [ERASE]**
❸ **Touche de message [►] (PLAY)**
Voyant d'avis de message
❹ **Contacts de recharge**
❺ **Haut-parleur**
❻ **Touche d'arrêt [■] (STOP)**
❼ **[⏮]/[⏭] (Reprise/Saut)**
❽ **[+]/[−] (VOL. : Volume haut/bas)**
❾ **Localisateur du combiné [📢] (LOCATOR)**

TG80xxC(fr-fr).book Page 13 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

❿ Touche de mise en/hors marche du répondeur【】(ANSWER ON/OFF)
Voyant de mise en/hors marche du répondeur ANSWER ON/OFF

Combiné

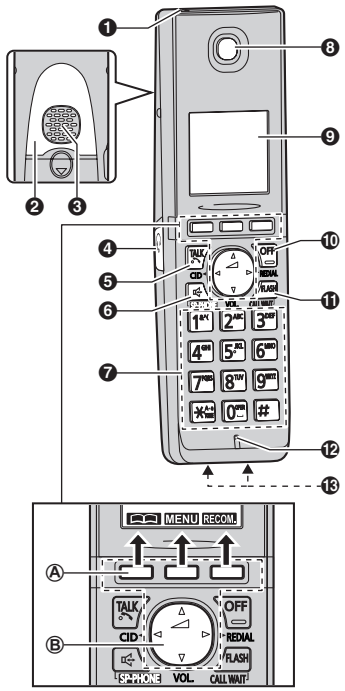

❶ Voyant de recharge
Voyant d'avis de sonnerie
❷ Fini antiglissant
- L'endos du combiné au fini antiglissant permet un maintien facile entre votre épaule et votre oreille.

❸ Haut-parleur
❹ Prise pour casque téléphonique
❺ Touche de communication【】(TALK)
❻ Touche de fonctionnement mains libres【】(SP-PHONE)
❼ Clavier de composition
(Touche de composition par tonalité ✳ : TONE)
❽ Récepteur
❾ Affichage
❿ Touche de mise hors marche【OFF】
⓫ Touche commutateur/appel en attente【FLASH】【CALL WAIT】
⓬ Microphone
⓭ Contacts de recharge

■ **Type de commande**

Ⓐ **Touches de fonction**
Le combiné comporte trois touches de fonction. Lors d'une pression sur une touche de fonction, il est possible de sélectionner la fonction qui s'affiche directement au-dessus.

Ⓑ **Touche de navigation**
- 【▲】, 【▼】, 【◄】, ou 【►】 : Pour le défilement parmi diverses listes et rubriques.
- ◿ VOL. (Volume : 【▲】ou 【▼】) : Pour régler le volume sur le récepteur ou le haut-parleur lors d'une communication.
- Touche d'affichage de la liste des demandeurs 【◄】 CID (Affichage du demandeur) : Pour afficher la liste des demandeurs.
- Touche de la liste de recomposition 【►】 REDIAL : Pour afficher la liste de recomposition.

● Étant donné que plusieurs rubriques ne peuvent pas être affichées simultanément, il est possible de rechercher rapidement la rubrique désirée pour charger d'écran en appuyant sur 【►】ou 【◄】au lieu de défiler de bas en haut ou ligne par ligne (p. 16).

Affichage

Éléments affichés sur le combiné

Symbole	Signification
Y	Dans les limites de portée du poste de base
Y	Hors de portée du poste de base

TG80xxC(fr-fr).book Page 14 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Symbole	Signification
	La ligne est occupée. ● Clignotement : L'appel est mis en garde. ● Clignotement rapide : Réception d'un appel entrant.
ECO	Le mode Éco est activé. (p. 12)
ÉG	L'égaliseur est activé. (p. 19)
	Le haut-parleur est activé. (p. 17)
	Le volume de la sonnerie est désactivé. (p. 24)
	Le mode de nuit est activé. (p. 27)
PRIVÉ	Le mode privé est activé. (p. 19)
	L'avertisseur est activé. (p. 27)
1	Numéro du combiné
	État des piles
	Appel bloqué (p. 28)
Rehaut activé	Le suramplificateur vocal est activé. (p. 19)
Occupé	Le répondeur est présentement utilisé par le poste de base.*1
Ligne utilisée	La ligne est présentement utilisée.

*1 Série KX-TG8061 : p. 3

Éléments affichés sur le poste de base

■ la série KX-TG8061 : p. 3

Symbole	Signification
go	Le répondeur prend les appels et laisse entendre un message réponse. Les messages du demandeur ne sont pas enregistrés. ("Sélection de "**Msg-rép.seul.**"", p. 36)

Icônes du menu principal du combiné

Les icônes suivantes apparaissent lors d'une pression sur la touche de fonction du centre en mode attente.

Icônes	Caractéristique
	Liste demandeur
	Répondeur*1
	Réglage date et heure
	Intercom.
	Paramètre sonnerie*2
	Réglage initial
	Soutien client

*1 Série KX-TG8061 : p. 3
*2 Série KX-TG8051 : p. 3

Mode économiseur d'écran

Le rétroéclairage devient sombre lors d'une communication ou s'éteint complètement après 1 minute d'inactivité si le combiné n'est pas placé sur le poste de base ou le chargeur.
Activer à nouveau l'affichage sur le combiné en :
– appuyant sur 【◄】 ou 【►】 lors d'une communication.
– appuyant sur 【OFF】 dans toutes autres situations.

Réglages initiaux

■ **Codes de commandes directes :**

La programmation des paramètres peut être effectuée en appuyant sur 【MENU】 (touche de fonction centrale), # puis sur le code correspondant sur le clavier de composition (p. 22).
Exemple : Appuyer sur 【MENU】 (touche de fonction centrale) #101.

■ **Signification des symboles :**

Exemple : 【▲▼】 : "**Désactivé**"
Appuyer sur 【▼】 ou 【▲】 pour sélectionner les mots entre guillemets.

TG80xxC(fr-fr).book Page 15 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Important :

- Lors de la première mise en place des piles, le combiné peut demander de régler la langue d'affichage et l'horloge.
  - ① Effectuer l'étape 2 sous "Langue d'affichage", p. 15 puis appuyer sur **【OK】**.
  - ② Continuer à partir de l'étape 2 sous "Date et heure", p. 15.

Langue d'affichage

Il est possible de sélectionner **"English"** ou **"Français"** comme langue d'affichage. Par défaut, le réglage est sur **"English"**.

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #110
2 **【▲▼】** : Sélectionner le paramètre désiré. → **【OK】**
3 **【OFF】**

Date et heure

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #101
2 Entrer le jour, le mois et l'année en sélectionnant 2 chiffres pour chacun.
Exemple : 15 juillet 2011
15 07 11
3 **【OK】**
4 Entrer l'heure et les minutes (système de 24 heures) en sélectionnant 2 chiffres pour chacun.
Exemple : 21:30
21 30
5 **【OK】** → **【OFF】**

Nota :

- Si l'anglais est sélectionné comme langue d'affichage, un système d'horloge à 12 heures est utilisé. Avec le français, l'horloge fonctionne sur un système de 24 heures.
- La date et l'heure peuvent être incorrectes après une panne de courant. Dans ce cas, régler de nouveau la date et l'heure.

Langue du guide vocal

Disponible pour :
la série KX-TG8061 (p. 3)

Il est possible de sélectionner **"English"** ou **"Français"** pour la langue du guide vocal du répondeur. Par défaut, le réglage est sur **"English"**.

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #112
2 **【▲▼】** : Sélectionner le paramètre désiré.
3 **【OK】** → **【OFF】**

Mode de composition

S'il n'est pas possible de faire des appels, modifier ce paramètre d'après le service téléphonique utilisé. Par défaut, le réglage est sur **"Tonalité"**.
"Tonalité" : composition par tonalité.
"Impulsions" : composition à impulsions (avec cadran).

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #120
2 **【▲▼】** : Sélectionner le paramètre désiré.
3 **【OK】** → **【OFF】**

Mode d'affichage

Il est possible d'afficher une seule rubrique ou plusieurs à la fois pour les fonctions suivantes :

- icônes du menu principal du combiné dans le menu de fonctions
- liste de menu, liste de recomposition

Sélectionner le paramètre désiré :

- **【MULTI】**/**"Plusieurs"** : Les inscriptions multiples/toutes les icônes de menu sont affichées sur un même écran.
- **【UNE】**/**"Une seule"** : Une inscription/icône de menu est affichée, une à la fois.

Par défaut, le réglage est sur **"Plusieurs"**.

Utilisation de la touche de fonction (Commutation temporaire du mode d'affichage)

Il est possible de commuter temporairement le mode d'affichage en appuyant sur la touche de fonction de droite lors de la consultation de listes ou de la sélection d'icônes de menu.

Programmation du mode d'affichage

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #192
2 **【▲▼】** : Sélectionner le paramètre désiré. → **【OK】** → **【OFF】**

TG80xxC(fr-fr).book Page 16 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Nota :

- En mode d'afffichage de plusieurs inscriptions, il est possible de déplacer les écrans en appuyant sur **【►】** ou **【◄】** sans défiler vers le haut ou le bas dans la liste :
  - Appuyer sur **【►】** pour passer à l'écran suivant.
  - Appuyer sur **【◄】** pour revenir à l'écran précédent.
- En mode d'affichage d'inscriptions multiples, il est possible de commuter l'écran pour confirmer les informations détaillées en appuyant sur **【UNE】**.

Attache-ceinture

■ Pour fixer **■ Pour dégager**

TG80xxC(fr-fr).book Page 17 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Pour faire des appels

1 Décrocher le combiné et composer le numéro de téléphone.
- En cas d'erreur, appuyer sur **【ANNUL.】**.

2 Appuyer sur **【】** ou **【APPEL.】**.
3 La conversation terminée, appuyer sur **【OFF】** ou placer le combiné sur le poste de base ou le chargeur.

Fonctionnement mains libres

1 Composer le numéro de téléphone et appuyer sur **【】**.
- Parler en alternance avec l'interlocuteur.

2 La conversation terminée, appuyer sur **【OFF】**.

Nota :
- Pour un rendement optimal, utiliser la fonction mains libres dans une pièce tranquille.
- Pour remettre le récepteur en circuit, appuyer sur **【】**/**【】**.

Réglage du volume sur le récepteur ou le haut-parleur

Dans le cours de la conversation, appuyer à répétition sur **【▲】** ou **【▼】**.

Recomposition à partir de la liste des numéros composés

Les 5 derniers numéros de téléphone composés sont mémorisés dans la liste de recomposition (max. de 48 chiffres).

1 **【RECOM.】** ou **【►】** REDIAL
- S'il y a des nouveaux messages sur le répondeur, **【RECOM.】** n'apparaît pas. (série KX-TG8061 : p. 3)

2 **【▲▼】** : Sélectionner le numéro de téléphone désiré.
3 **【】**

Suppression d'un numéro de la liste des numéros composés

1 **【RECOM.】** ou **【►】** REDIAL
2 **【▲▼】** : Sélectionner le numéro de téléphone désiré. → **【SUPPR.】**
3 **【▲▼】** : **"Oui"** → **【OK】** → **【OFF】**

Pause (avec autocommutateur privé/ service interurbain)

Un temps de pause doit parfois être inséré au sein de la séquence de composition lorsqu'un autocommutateur privé est utilisé ou dans le cas d'un appel interurbain. Lors de la sauvegarde dans le répertoire téléphonique du numéro d'accès d'une carte d'appel et(ou) d'un NIP, une pause doit également être insérée (p. 21).

Exemple : S'il est nécessaire d'entrer le numéro "9" d'accès à la ligne réseau :

1 9 → **【PAUSE】**
2 Composer un numéro de téléphone. → **【】**

Nota :
- Une pause de 3,5 secondes est insérée sur chaque pression de la touche **【PAUSE】**. Appuyer le nombre de fois nécessaire pour augmenter la durée de pause.

Pour recevoir des appels

Lors de la réception d'un appel, le voyant de la sonnerie clignote rapidement.

1 Décrocher le combiné, puis appuyer sur **【】** ou **【】** lorsque la sonnerie est entendue.
- Il est également possible de prendre l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche de 0 à 9, ✱, ou #. **(Prise d'appels toutes touches)**

2 La conversation terminée, appuyer sur **【OFF】** ou placer le combiné sur le poste de base ou le chargeur.

Prise automatique des appels

Il est possible de prendre les appels tout simplement en décrochant le combiné du poste de base ou du chargeur. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **【】**. Pour activer cette fonction, voir à la p. 24.

Réglage du volume de la sonnerie du combiné

■ **Lorsque la sonnerie est émise sur le combiné lors de la réception d'un appel :**
Appuyer à répétition sur **【▲】** ou **【▼】** pour sélectionner le volume désiré.

■ **Pré-réglage du volume :**
1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #160

TG80xxC(fr-fr).book Page 18 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

2 【▲▼】: Sélectionner le volume désiré.
3 【OK】→【OFF】

Mise hors circuit temporaire de la sonnerie du combiné

Il est possible, sur réception d'un appel entrant, de désactiver temporairement la sonnerie du combiné en appuyant sur 【🔕】.

Réglage du volume de la sonnerie du poste de base

Disponible pour :
la série KX-TG8061 (p. 3)

Appuyer à répétition sur 【+】 ou 【−】 pour sélectionner le volume désiré.

- Pour désactiver la sonnerie, appuyer et maintenir une pression sur 【−】 jusqu'à l'émission de tonalités.

Fonctions pratiques pouvant être utilisées pendant une communication

Garde

Cette fonction permet de mettre un appel externe en garde.

1 Appuyer sur 【MENU】 dans le cours d'un appel externe.
2 【▲▼】: "Garde" → 【OK】
3 Pour dégager la garde, appuyer sur 【📞】.
- L'utilisateur d'un autre combiné peut prendre l'appel en appuyant sur 【📞】.

Nota :

- Si un appel est laissé en garde plus de 9 minutes, une tonalité d'avertissement est émise et le voyant de la sonnerie clignote rapidement sur le combiné. Après 1 minute supplémentaire en garde, la communication est coupée.
- Si un autre téléphone est branché sur la même ligne, il est également possible d'y prendre l'appel en décrochant le combiné.

Touche silence

Dans le cours d'une communication, il est possible de mettre le téléphone en sourdine de manière à empêcher la transmission de la voix à l'interlocuteur.

1 Appuyer sur 【SILEN.】 dans le cours d'une conversation.
- 【SILEN.】 clignote.

2 Pour retourner à la communication, appuyer de nouveau sur 【SILEN.】.

Nota :

- 【SILEN.】 est une touche de fonction qui s'affiche sur le combiné au cours d'une communication.

Touche commutateur

Une pression sur la touche 【FLASH】 permet d'accéder à des fonctions spéciales de l'autocommutateur privé hôte (PBX) telles que le transfert d'un appel vers un autre poste ou à l'accès à des services téléphoniques optionnels.

Nota :

- Pour modifier la temporisation, se reporter à la p. 25.

Pour les abonnés aux services d'appel en attente et d'affichage d'appel en attente

Pour pouvoir utiliser les services d'appel en attente ou d'affichage d'appel en attente, il est nécessaire de souscrire à ces services auprès du fournisseur de services/compagnie de téléphone.
Cette fonction permet de recevoir des appels même si une communication est déjà en cours. Si l'appel est reçu pendant une communication, une tonalité d'appel en attente est entendue.
Lors d'un abonnement aux services d'appel en attente et d'affichage d'appel en attente, les informations sur le second demandeur sont affichées après l'émission de la tonalité d'appel en attente sur le combiné.

1 Appuyer sur 【CALL WAIT】 pour prendre le second appel.
2 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyer sur 【CALL WAIT】.

Nota :

- Communiquer avec votre fournisseur de services/compagnie de téléphone pour de plus amples renseignements sur ce service et pour savoir s'il est disponible dans votre région.

TG80xxC(fr-fr).book Page 19 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Utilisation temporaire de la composition par tonalité (pour abonnés à un service à impulsions/cadran)

Le mode de composition passe à celui de tonalité. Ceci peut s'avérer utile pour accéder à des répondeurs automatiques, services bancaires automatisés, etc.
Appuyer sur ✱ (TONE) avant d'entrer les numéros d'accès nécessitant la composition par tonalité.

Suramplificateur vocal

Cette fonction peut améliorer la clarté sonore lorsque le combiné est utilisé dans un endroit où il pourrait y avoir de l'interférence. Pendant un appel sur une ligne réseau, cette fonction s'active automatiquement au besoin.

- Lorsque cette fonction est activée, l'indication **"Rehaut activé"** s'affiche.

Égaliseur du combiné

Cette fonction rend la voix de l'interlocuteur plus claire, produisant une voix plus naturelle et plus facile à entendre et comprendre.

1 Durant une communication, appuyer sur **[MENU]**.
2 **[▲▼]** : **"Égaliseur"** → **[OK]**
3 **[▲▼]** : Sélectionner le paramètre désiré.
4 Appuyer sur **[OK]** pour quitter.

Nota :

- Lorsque cette fonction est activée, EG s'affiche durant une communication.
- Selon l'état et la qualité de votre ligne téléphonique, cette fonction pourrait suramplifier les bruits présents sur la ligne. En cas de problème d'écoute, désactiver cette fonction.
- Cette fonction n'est pas disponible en mode mains libres.

Partage des appels

Vous pouvez participer à une conversation en cours avec un appel externe.

Important :

- Lorsque le mode privé est activé, il n'est pas possible de se joindre à une conversation. Désactiver ce mode.

Pour se joindre à la conversation, appuyer sur **[↷]** lorsque l'autre combiné est en communication sur une ligne réseau.

Nota :

- Un maximum de 4 interlocuteurs (incluant celui de la ligne réseau) peuvent participer à la conversation sur 3 postes.
  (conférence 4 voies)

Mode privé

Lorsque le mode privé est **"Activé"**, l'appareil prévient les autres utilisateurs de se joindre à la conversation avec des interlocuteurs. Afin de permettre aux autres utilisateurs de se joindre à une conversation (partage des appels), laisser cette fonction désactivée. Le réglage par défaut est **"Désactivé"**.

1 **[MENU]** (touche de fonction centrale) #194
2 **[▲▼]** : Sélectionner **"Activé"** ou **"Désactivé"**.
3 **[OK]** → **[OFF]**

- Lorsque le mode privé est activé, PRIVE est affiché dans le cours d'un appel externe.

TG80xxC(fr-fr).book Page 20 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Répertoire téléphonique partagé

Le répertoire téléphonique partagé permet de faire des appels sans composer manuellement le numéro. Tout combiné enregistré auprès du poste de base peut utiliser le répertoire téléphonique partagé. Il est possible d'inscrire 50 noms et numéros au répertoire téléphonique partagé et d'attribuer chaque entrée au groupe désiré.

Important :

- Un seul utilisateur à la fois peut accéder au répertoire téléphonique partagé.
- Les abonnés au service d'affichage du demandeur peuvent utiliser la fonction de tonalité de sonnerie par groupe (p. 30).

Ajout d'inscriptions

1 **【📖】** (touche de fonction de gauche) → **【AJOUT.】**

2 Entrer le nom du correspondant (maximum de 16 caractères). → **【OK】**

3 Entrer le numéro de téléphone du correspondant (maximum de 24 chiffres). → **【OK】**

4 **【▲▼】** : Sélectionner le groupe désiré. → **【OK】** 2 fois

- Pour entrer d'autres inscriptions, recommencer depuis l'étape 2.

5 **【OFF】**

Table des caractères pour la saisie des noms

Lors de la saisie des caractères, il est possible d'alterner entre les majuscules et les minuscules en appuyant sur ✱ (A→a).

Touche	Caractères
1	& ' ( ) ✱ , – . / 1
2	A B C 2
	a b c 2
3	D E F 3
	d e f 3
4	G H I 4
	g h i 4
5	J K L 5
	j k l 5
6	M N O 6
	m n o 6
7	P Q R S 7
	p q r s 7
8	T U V 8
	t u v 8
9	W X Y Z 9
	w x y z 9
0	␣ 0
#	#

- Pour entrer un autre caractère correspondant à la même touche, appuyer d'abord sur **【►】** pour déplacer le curseur jusqu'à l'espace suivant.
- Si aucune pression n'est effectuée sur une touche de composition en moins de 5 secondes après la sélection d'un caractère, ce caractère sera mémorisé et le curseur se déplacera à l'espace suivant.
- ␣ dans le tableau ci-dessus indique un espace.

Suppression d'un caractère ou d'un chiffre

Appuyer sur **【◄】** ou **【►】**. → **【ANNUL.】**

- Pour supprimer tous les caractères à la fois, maintenir la touche **【ANNUL.】** enfoncée.

Groupes

Les groupes permettent de trouver facilement une inscription dans le répertoire. Lors de l'entrée d'une inscription au répertoire, il est possible de l'attribuer à un des 9 groupes. Il est possible de modifier les noms des groupes attribués pour les inscriptions au répertoire ("Amis", "Famille", etc.) et d'effectuer une recherche des inscriptions par groupe. Une fonction de tonalité de sonnerie par groupe est disponible pour les abonnés du service d'affichage du demandeur (p. 30).

Modification des noms de groupe

Les noms de groupe par défaut sont **"Groupe 1"** à **"Groupe 9"**.

1 **【📖】** (touche de fonction de gauche) → **【MENU】**

TG80xxC(fr-fr).book Page 21 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

2 [▲▼] : “Groupe” → [OK]
3 [▲▼] : Sélectionner le groupe désiré. → [OK]
4 [▲▼] : “Nom groupe” → [OK]
5 Modifier le nom (maximum de 10 caractères ; p. 20). → [OK] → [OFF]

Recherche et composition d’une inscription au répertoire téléphonique

Défilement parmi les inscriptions

1 [📖] (touche de fonction de gauche)
2 [▲▼] : Sélectionner l’inscription désirée.
3 [📞]

Recherche par initiale

1 [📖] (touche de fonction de gauche)
2 Appuyer sur la touche de composition ([0] – [9] ou [#]) correspondant au premier caractère recherché (p. 20).
- Appuyer à répétition sur la même touche pour afficher la première rubrique correspondant à chaque lettre sous cette touche.
- Si aucun nom ne commence par la lettre entrée, le nom commençant par la lettre suivante s’affiche.

3 [▲▼] : Si nécessaire, défiler dans le répertoire.
4 [📞]

Recherche par groupe

1 [📖] (touche de fonction de gauche) → [GROUPE]
2 [▲▼] : Sélectionner le groupe désiré. → [OK]
- Lors de la sélection de “Tous groupes”, l’appareil met un terme à la recherche par groupe.

3 [▲▼] : Sélectionner l’inscription désirée.
4 [📞]

Modification des inscriptions

1 Repérer l’inscription désirée (p. 21). → [MENU]
2 [▲▼]: “Modifier” → [OK]
3 Au besoin, modifier le nom (maximum de 16 caractères ; p. 20). → [OK]
4 Au besoin, modifier le numéro de téléphone (maximum de 24 chiffres). → [OK]
5 [▲▼] : Sélectionner le groupe désiré (p. 20). → [OK] 2 fois → [OFF]

Suppression des inscriptions

Suppression d’une inscription

1 Repérer l’inscription désirée (p. 21).
2 [SUPPR.]
3 [▲▼] : “Oui” → [OK] → [OFF]

Suppression de toutes les inscriptions

1 [📖] (touche de fonction de gauche) → [MENU]
2 [▲▼] : “Supprimer tout” → [OK]
3 [▲▼] : “Oui” → [OK]
4 [▲▼] : “Oui” → [OK] → [OFF]

Composition séquentielle

Cette fonction permet de composer des numéros de téléphone (inscrits au répertoire) dans le cours d’une communication. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour composer le numéro d’accès d’une carte d’appel ou le NIP d’un compte bancaire mémorisé dans le répertoire téléphonique sans avoir à le composer manuellement.

1 Au cours d’une communication avec un interlocuteur externe, appuyer sur [MENU].
2 [▲▼] : “Répertoire” → [OK]
3 [▲▼] : Sélectionner l’inscription désirée.
4 Appuyer sur [APPEL.] pour composer le numéro.

Nota :
- Lors de la mémorisation du numéro d’accès pour la carte d’appel et du NIP dans le répertoire comme étant une inscription, appuyer sur [PAUSE] pour insérer des délais après le numéro d’accès et le NIP là où cela est nécessaire (p. 17).
- Avec un téléphone à impulsions/cadran, il est nécessaire d’appuyer sur [*] (TONE) avant d’appuyer sur [MENU] à l’étape 1 pour pouvoir utiliser temporairement la composition par tonalité. Lors d’ajout d’entrées au répertoire téléphonique, il est recommandé d’ajouter [*] (TONE) au début des numéros de téléphone pour la composition séquentielle (p. 20).

TG80xxC(fr-fr).book Page 22 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Fonctions programmables

Il est possible de personnaliser l'appareil en programmant les fonctions suivantes au moyen du combiné. Pour accéder aux fonctions, il existe 2 méthodes.

■ **Défilement dans les menus affichés**

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale)
2 Appuyer sur **【▼】**, **【▲】**, **【►】** ou **【◄】** pour sélectionner le menu principal désiré. → **【OK】**
3 Appuyer sur **【▼】** ou **【▲】** pour sélectionner la rubrique désirée à partir des sous-menus suivants. → **【OK】**
4 Appuyer sur **【▼】** ou **【▲】** pour sélectionner la rubrique désirée à partir des sous-menus suivants. → **【OK】**

- Cette étape peut varier selon la fonction programmée.
- Pour quitter ce paramétrage, appuyer sur **【OFF】**.

■ **Utilisation des codes de commandes directes**

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) → Entrer le code désiré.
Exemple : Appuyer sur **【MENU】** (touche de fonction centrale) #101.
2 Sélectionner le paramètre désiré. → **【OK】**

- Cette étape peut varier selon la fonction programmée.
- Pour quitter ce paramétrage, appuyer sur **【OFF】**.

Nota :

- Dans le tableau ci-dessous, < > indique le réglage par défaut.
- Dans le tableau ci-dessous, ☞ indique le numéro de page de référence.
- L'ordre d'affichage du menu et du sous-menu peut varier selon le modèle.

Tableau d'affichage du menu arborescent et codes de commandes directes

Menu principal : "Liste demandeur"

Fonctionnement	Code	☞
Consultation de la liste des demandeurs.	**#213**	30

Menu principal : "Répondeur"[*1]

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	☞
Lecture nouveau	–	–	**#323**	33
Lecture tout	–	–	**#324**	34
Effacer tous messages[*2]	–	–	**#325**	34
Message réponse	Enregistrer msg-réponse[*2]	–	**#302**	33
	Vérifier msg-réponse	–	**#303**	33
	Pré-enregistr.[*2] (Réactiver le message réponse préenregistré)	–	**#304**	33

TG80xxC(fr-fr).book Page 23 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	☞
Paramètres	Nbre sonneries[*2]	**2–7** : 2–7 coups <4 coups> **0** : Économiseur frais	#211	35
	Durée enregis.[*2]	**1** : 1 min **3** : <3 min> **0** : Msg-rép.seul.[*3]	#305	36
	Code distance[*2]	<111>	#306	34
	Filtrage appels	**1** : <Activé> **0** : Désactivé	#310	32
Répondeur activé[*2]	–	–	#327	32
Répondeur désactivé[*2]	–	–	#328	32

Menu principal : ◕ "Réglage date et heure"

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	☞
Date et heure[*2]	–	–	#101	15
Avertisseur	–	**1** : Une fois **2** : Quotidien **0** : <Non>	#720	27
Ajustement horodateur[*2, *4]	–	**1** : <Id.dem.auto> **0** : Manuel	#226	–

Menu principal : 📡 "Intercom."

Fonctionnement	Code	☞
Recherche de l'appareil désiré.	#274	38

Menu principal : ♪ "Paramètre sonnerie"[*5]

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	☞
Volume sonnerie[*6] (Combiné)	–	**0–6 :** Désactivé–6 <6>	#160	17
Tonalité sonnerie[*7, *8, *9] (Combiné)	–	<Tonalité 1>	#161	–
Mode nuit	Activé/Désact	**1** : Activé **0** : <Désactivé>	#238	27
	Début/Fin	<23:00/06:00>	#237	27

Programmation

Menu principal : “Réglage initial”

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	☞
Paramètre sonnerie	Volume sonnerie[*6] (Combiné)	**0–6** : Désactivé–6 <6>	**#160**	17
	Tonalité sonnerie[*7, *8, *9] (Combiné)	<Tonalité 1>	**#161**	–
	Mode nuit – Activé/Désact	**1** : Activé **0** : <Désactivé>	**#238**	27
	Mode nuit – Début/Fin	<23:00/06:00>	**#237**	27
Réglage date et heure	Date et heure[*2]	–	**#101**	15
	Avertisseur	**1** : Une fois **2** : Quotidien **0** : <Non>	**#720**	27
	Ajustement horodateur[*2, *4]	**1** : <Id.dem.auto> **0** : Manuel	**#226**	–
Nom du combiné	–	–	**#104**	27
Bloquer appel[*2]	–	–	**#217**	28
	Bq sans no[*2, *3] (Blocage des appels sans numéro de téléphone)	**1** : Activé **0** : <Désactivé>	**#240**	28
Détection avertis. MV[*2]	–	**1** : <Activé> **0** : Désactivé	**#332**	37
Réglage affichage	Papier peint[*10]	<Papier peint1>	**#181**	–
	Couleur affichage	**1–2** : Couleur1-2 <Couleur1>	**#182**	–
	Mode affichage	**1** : <Plusieurs> **0** : Une seule	**#192**	15
	Rétroécl. durant charge[*11] (Rétroéclairage ACL)	**1** : <Activé> **0** : Désactivé	**#191**	–
	Contraste ACL (Contraste de l’affichage)	**1–6** : Contraste 1-6 <Contraste 3>	**#145**	–
Tonalité touche[*12]	–	**1** : <Activé> **0** : Désactivé	**#165**	–
Communicat. auto[*13]	–	**1** : Activé **0** : <Désactivé>	**#200**	17

TG80xxC(fr-fr).book Page 25 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	☞
Réglage ligne	Régler mode composition*2	**1** : Impulsions **2** : <Tonalité>	**#120**	15
	Touche commutation*2, *14	**0** : 900 ms **1** : <700 ms> **2** : 600 ms **3** : 400 ms **4** : 300 ms **5** : 250 ms **✳** : 200 ms **#** : 160 ms **6** : 110 ms **7** : 100 ms **8** : 90 ms **9** : 80 ms	**#121**	18
Mode privé*2	–	**1** : Activé **0** : <Désactivé>	**#194**	19
Enregistrement	Enregistrer combiné	–	**#130**	29
	Désenregistrement*3	–	**#131**	29
Changer langue	Affichage	**1** : <English> **2** : Français	**#110**	15
	Guide vocal*2	**1** : <English> **2** : Français	**#112**	15

Menu principal : ?🌐 "Soutien client"*15

Fonctionnement	Code	☞
Affichage de l'adresse Internet du support technique.	**#680**	–

*1 Série KX-TG8061 : p. 3

*2 Si la programmation de ces paramètres est effectuée sur l'un des combinés, il n'est pas nécessaire d'effectuer ce même paramétrage sur un autre combiné.

*3 Ce menu n'est pas affiché lors du défilement des menus affichés. Disponible uniquement avec les codes de commandes directes.

*4 Cette fonction permet à l'appareil de régler automatiquement l'heure et la date sur réception des renseignements sur le demandeur incluant l'heure et la date.
Pour activer cette fonction, sélectionner **"Id.dem.auto"**. Pour désactiver cette fonction, sélectionner **"Manuel"**. (Abonnés au service d'affichage du demandeur seulement) Pour utiliser cette fonction, régler d'abord la date et l'heure (p. 15).

*5 Série KX-TG8051 : p. 3

*6 Le volume de la sonnerie ne peut pas être désactivé pour l'avertisseur, les intercommunications et la recherche de personnes.

*7 Si un abonnement a été souscrit au service de sonnerie distinctive, sélectionner une tonalité (1 à 2). Si une mélodie est sélectionnée, il ne sera pas possible de distinguer les lignes au moyen de leurs sonneries.

*8 La tonalité de sonnerie peut continuer d'être émise pendant plusieurs secondes même si le demandeur coupe la communication. La tonalité de manœuvre ou aucune tonalité peut être entendue lors de la prise de l'appel.

TG80xxC(fr-fr).book Page 26 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

*9 Les mélodies préenregistrées dans cet appareil sont sous utilisation permise de © 2011 Copyrights Vision Inc.

*10 Il est possible de régler l'affichage du papier peint avec ou sans la date et l'heure en appuyant sur **【HORL.】**. Par défaut, la date et l'heure s'affiche.

*11 Il est possible de régler le rétroéclairge sur le combiné pendant la recharge.
- **"Activé"** : Rétroéclairage activé (atténué).
- **"Désactivé"** : Le rétroéclairage est désactivé après 10 secondes de recharge.

*12 Désactiver cette fonction pour ne pas entendre les tonalités lors de la composition ou de la pression des touches, y compris les tonalités de confirmation ou d'erreur.

*13 Si un abonnement a été souscrit au service d'affichage du demandeur et que l'utilisateur désire consulter les renseignements affichés après avoir décroché le combiné pour prendre l'appel, désactiver cette fonction.

*14 La durée de temporisation dépend du central téléphonique ou de l'autocommutateur privé hôte. Au besoin, communiquer avec le fournisseur de l'autocommutateur.

*15 Le combiné peut afficher l'adresse Internet à partir de laquelle il est possible de télécharger le manuel d'utilisation ou obtenir de plus amples informations sur l'appareil (au moyen d'un ordinateur).

TG80xxC(fr-fr).book Page 27 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Programmation spéciale

Avertisseur

Un avertisseur se fera entendre pendant 3 minutes à l'heure prédéterminée : une fois ou tous les jours. Un avertisseur peut être réglé pour chaque combiné.

Important :

- Régler d'abord la date et l'heure (p. 15).

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #720

2 【▲▼】 : Sélectionner le mode d'avertisseur désiré. → **【OK】**

Non	Désactive l'avertisseur. Passer à l'étape 6.
Une fois	L'avertisseur se fait entendre une fois à l'heure prédéterminée.
Quotidien	L'avertisseur se fait entendre quotidiennement à l'heure prédéterminée. Passer à l'étape 4.

3 Entrer la date et le mois désiré. → **【OK】**

4 Régler l'heure désirée. → **【OK】**

5 【▲▼】 : Sélectionner la tonalité désirée pour l'avertisseur. → **【OK】**

- Il est recommandé de sélectionner une tonalité différente de celle pour les appels entrants.

6 **【OK】** → **【OFF】**

- Lorsque l'avertisseur est réglé, l'indication ◕ s'affiche.

Nota :

- Pour désactiver l'avertisseur, appuyer sur **【OFF】** ou déposer le combiné sur le poste de base ou le chargeur.
- Lorsque le combiné est en communication, l'avertisseur ne se fera pas entendre avant qu'il soit mis en mode attente.

Mode de nuit

Le mode de nuit permet de sélectionner une durée durant laquelle la sonnerie ne sera pas émise sur le combiné lors de la réception des appels. Cette fonction est très utile pour éviter d'être dérangé par des appels, par exemple pendant les heures de sommeil. Le mode de nuit peut être réglé séparément pour chaque combiné.

Important :

- Régler d'abord la date et l'heure (p. 15).
- Il est recommandé de désactiver la sonnerie du poste de base (p. 18) en plus de l'activation du mode de nuit. (série KX-TG8061 : p. 3)
- Lors du réglage de l'avertisseur, celui-ci sera émis même si le mode de nuit a été activé.

Activation/Désactivation du mode de nuit

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #238

2 【▲▼】 : Sélectionner le paramètre désiré. → **【OK】**

- Si **"Désactivé"** a été sélectionné, appuyer sur **【OFF】** pour quitter.

3 Entrer l'heure désirée (heure et minutes) pour le début de cette fonction. → **【OK】**

4 Entrer l'heure désirée (heure et minutes) pour la fin de cette fonction.

5 **【OK】** → **【OFF】**

- Lorsque le mode de nuit est activé, ☾ est affiché.

Changement de l'heure de début et de fin

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #237

2 Poursuivre à partir de l'étape 3, "Activation/Désactivation du mode de nuit", p. 27.

Changement du nom du combiné

À chaque combiné peut être attribué un nom personnalisé ("Robert", "Cuisine", etc.). Ceci est très utile lors d'intercommunications entre combinés. Il est également possible de sélectionner si le nom sera affiché ou non en mode attente sur le combiné. Le réglage par défaut est **"Non"**. Si **"Oui"** est sélectionné sans entrer un nom de combiné, **"Combiné 1"** à **"Combiné 6"** s'affiche.

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #104

2 Éditer le nom (maximum de 10 caractères ; voir la table des caractères à la p. 20).

- Si aucun nom n'est requis, passer à l'étape 3.

3 **【OK】**

4 【▲▼】 : Sélectionner le paramètre désiré. → **【OK】** 2 fois

5 **【OFF】**

TG80xxC(fr-fr).book Page 28 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Blocage d'appels (Pour abonnés au service d'affichage du demandeur seulement)

Cette fonction permet de refuser les appels dans les conditions suivantes :

– lorsque l'appareil reçoit un appel d'un demandeur dont le numéro de téléphone apparaît sur la liste des numéros bloqués ("Mise en mémoire des demandeurs indésirables", p. 28).
– lorsque l'appareil reçoit un appel de la part d'un demandeur sans numéro ("Blocage des appels entrants sans numéro de téléphone", p. 28).

Sur réception d'un appel, la sonnerie se fait entendre pendant un court laps de temps pendant que l'appareil procède à l'identification du demandeur. Si le numéro de téléphone correspond à un numéro sur la liste de blocage des appels, l'appareil fait entendre une tonalité d'occupation au demandeur, puis coupe la communication.

Important :

- Lorsque l'appareil reçoit un appel d'un demandeur dont le numéro figure sur la liste des appels bloqués ou dont le numéro de téléphone n'est pas reconnaissable, l'appel est inscrit dans la liste des demandeurs (p. 30) avec 🔔 après que la communication ait été coupée.

Mise en mémoire des demandeurs indésirables

Il est possible d'inscrire un total de 30 numéros de téléphone sur la liste de blocage des appels.

Important :

- Il est recommandé de mettre en mémoire un numéro à 10 chiffres (incluant l'indicatif régional). Lors de la mise en mémoire d'un numéro à 7 chiffres, tous les numéros comportant ces 7 derniers chiffres seront bloqués.

■ **À partir de la liste des demandeurs :**

1 **【◄】** CID
2 **【▲▼】** : Sélectionner l'entrée à bloquer. → **【OK】**
- Pour modifier le numéro, appuyer à plusieurs reprises sur **【MODIF.】** jusqu'à ce que le numéro soit affiché sous le format à 10 chiffres.

3 **【SAUV.】**
4 **【▲▼】** : **"Bloquer appel"** → **【OK】**
5 **【▲▼】** : **"Oui"** → **【OK】**
6 Au besoin, modifier le numéro de téléphone (maximum de 24 chiffres).
7 **【OK】** → **【OFF】**

■ **En entrant directement les numéros de téléphone :**

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #217 → **【AJOUT.】**
2 Entrer le numéro de téléphone (maximum de 24 chiffres).
- Pour supprimer un chiffre, appuyer sur **【ANNUL.】**.

3 **【OK】** → **【OFF】**

Blocage des appels entrants sans numéro de téléphone

Il est possible de refuser un appel sans numéro de téléphone dont **"Nom/num. non disponib."**.

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #240
2 **【▲▼】** : Sélectionner le paramètre désiré. → **【OK】** → **【OFF】**

Affichage/modification/suppression des numéros pour blocage des appels

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #217
2 **【▲▼】** : Sélectionner l'inscription désirée.
- Pour quitter, appuyer sur **【OFF】**.

3 **Pour modifier un numéro :**
【MODIF.】 → Modifier le numéro de téléphone. → **【OK】** → **【OFF】**
Pour supprimer un numéro :
【SUPPR.】 → **【▲▼】** : **"Oui"** → **【OK】** → **【OFF】**

Nota :

- Lors de la modification, appuyer sur la touche de composition désirée pour l'ajouter, **【ANNUL.】** pour l'effacer.
- Lors de la consultation, **"Bq sans no"** s'affiche si la fonction de blocage des appels entrants sans numéro est activée. Pour désactiver la fonction : **【SUPPR.】** → **【▼】** → **【OK】** → **【OFF】**

TG80xxC(fr-fr).book Page 29 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Enregistrement d'un combiné

Fonctionnement avec combinés supplémentaires

Combinés supplémentaires

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 6 combinés auprès du poste de base.

Important :

- Se reporter à la p. 5 pour des informations sur le modèle disponible.

Enregistrement du combiné auprès du poste de base

Le poste de base et le combiné fournis sont préenregistrés. Si, pour une raison ou une autre, le combiné n'était pas enregistré auprès du poste de base, le réenregistrer.

1 **Combiné :**
[MENU] (touche de fonction centrale)
#130

2 **Poste de base :**

- **Série KX-TG8051 : p. 3**
  Maintenir la touche **[LOCATOR]** enfoncée pendant environ 5 secondes. (Aucune tonalité d'enregistrement n'est émise)
- **Série KX-TG8061 : p. 3**
  Maintenir la touche **[LOCATOR]** enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que la tonalité d'enregistrement soit émise.
- Si la sonnerie se fait entendre sur tous les combinés enregistrés, appuyer de nouveau sur **[LOCATOR]** pour y mettre un terme, puis recommencer cette étape.
- La prochaine étape devrait être effectuée en moins de 90 secondes.

3 **Combiné :**
Appuyer sur **[OK]**, puis attendre l'émission de la tonalité prolongée.

Nota :

- Pendant l'enregistrement, **"Base en mode enregis."** s'affiche sur tous les combinés enregistrés.
- Lors de l'achat d'un combiné supplémentaire, consulter le manuel d'installation du combiné supplémentaire pour effectuer l'enregistrement.

Désenregistrement d'un combiné

Un combiné peut annuler son enregistrement (ou celui d'un autre combiné) auprès du poste de base. Cela permet au combiné de mettre un terme à sa communication sans fil avec le système.

1 **[MENU]** (touche de fonction centrale)
#131

- Tous les combinés enregistrés auprès du poste de base sont affichés.

2 **[▲▼]** : Sélectionner le combiné à désenregistrer. → **[OK]**

3 **[▲▼]** : "Oui" → **[OK]**

4 **[OFF]**

TG80xxC(fr-fr).book Page 30 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Utilisation du service d'affichage du demandeur

Important :

- Cet appareil est compatible avec le service d'affichage du demandeur. Pour utiliser les fonctions de l'affichage du demandeur, il est nécessaire de souscrire à un service d'affichage du demandeur. Pour de plus amples détails, communiquer avec le fournisseur de services/compagnie de téléphone.

Caractéristiques

Lorsqu'un appel est reçu, le nom et le numéro de téléphone du demandeur s'affichent.
Les renseignements sur les 50 derniers demandeurs sont inscrits sur la liste des demandeurs, classés à partir du plus récent appel jusqu'au plus ancien.

- Si l'appareil ne peut saisir les renseignements sur le demandeur, l'un ou l'autre des messages suivants s'affiche :
  - **"Nom/num. non disponib."** : Le demandeur appelle depuis un secteur dans lequel le service d'affichage du demandeur n'est pas disponible.
  - **"Appel privé"** : Le demandeur a demandé qu'aucun renseignement le concernant ne soit transmis.
  - **"Interurbain"** : Il s'agit d'un appel interurbain.
- Si l'appareil est relié à un autocommutateur privé (PBX), il est possible que les renseignements sur le demandeur ne soient pas adéquatement reçus. Dans un tel cas, communiquer avec le fournisseur de l'autocommutateur.

Appels manqués

Si l'appel est laissé sans réponse, l'appareil le traite comme un appel manqué. Le message **"Appel manqué"** est affiché. Cela vous avise que pour savoir qui a appelé, il faut aller consulter la liste des demandeurs.

Nota :

- Même en présence d'appels manqués non consultés, **"Appel manqué"** disparaît de l'affichage en attente lorsqu'une des opérations suivantes est effectuée par l'un des combinés enregistrés :
  - Le combiné est déposé sur le poste de base ou le chargeur.
  - La touche **【OFF】** est pressée.

Affichage personnalisé du nom

Lorsque le numéro de téléphone du demandeur saisi lors de la réception d'un appel correspond à une inscription dans le répertoire, le nom mémorisé dans le répertoire s'affiche et est inscrit sur la liste des demandeurs.

Identification par sonnerie

Cette fonction permet d'identifier le demandeur en utilisant différentes tonalités selon les différents groupes de demandeurs. Lors de l'ajout d'une inscription au répertoire, il est possible de l'attribuer à un groupe désiré (p. 20). Lors de la réception d'un appel d'un demandeur faisant partie d'un groupe, la sonnerie sélectionnée pour ce groupe se fait entendre après l'affichage des informations sur le demandeur. Lors de la sélection de **"Sonn. actuelle"** (par défaut), l'appareil utilise la tonalité de sonnerie sélectionnée à la p. 24 lors de la réception d'appels de ce groupe.

1. **【**▭**】** (touche de fonction de gauche) → **【MENU】**
2. **【**▲▼**】** : **"Groupe"** → **【OK】**
3. **【**▲▼**】** : Sélectionner le groupe désiré. → **【OK】**
4. **【**▲▼**】** : Sélectionner le réglage actuel de l'identification par sonnerie. → **【OK】**
5. **【**▲▼**】** : Sélectionner la tonalité de sonnerie désirée. → **【OK】**
6. **【OFF】**

Liste des demandeurs

Important :

- Un seul utilisateur à la fois peut accéder à la liste des demandeurs.
- S'assurer que les réglages de la date et de l'heure sont justes (p. 15).

Consultation et utilisation de la liste des demandeurs

1. **【**◄**】** CID
2. Appuyer sur **【**▼**】** pour rechercher l'appel le plus récent ou sur **【**▲**】** pour l'appel le plus ancien.
3. Pour rappeler, appuyer sur **【**↷**】**.

TG80xxC(fr-fr).book Page 31 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Pour quitter, appuyer sur **【OFF】**.

Nota :

- Si l'entrée a déjà été affichée ou que l'appel a déjà été pris, "✓" est affiché, même si l'affichage ou l'appel a été fait sur un autre combiné.

Modification d'un numéro d'un demandeur

Il est possible de modifier un numéro de téléphone de la liste des demandeurs en ajoutant le code interurbain "1" ou en retirant le code régional.

1 **【◄】** CID
2 **【▲】** **【▼】** : Sélectionner l'inscription désirée. → **【OK】**
3 Appuyer à répétition sur **【MODIF.】** jusqu'à ce que le numéro de téléphone soit affiché dans le format désiré.

① 1 – Code régional – Numéro de téléphone local
Exemple : `1-555-321-5555`

② Numéro de téléphone local
Exemple : `321-5555`

③ Code régional – Numéro de téléphone local
Exemple : `555-321-5555`

4 **【↷】**

Nota :

- Le numéro modifié à l'étape 3 ne sera pas conservé sur la liste des demandeurs.

Suppression des données d'un demandeur en particulier

1 **【◄】** CID
2 **【▲】** **【▼】** : Sélectionner l'inscription désirée.
3 **【SUPPR.】** → **【▲】** **【▼】** : "`Oui`" → **【OK】** → **【OFF】**

Suppression de toutes les données de la liste des demandeurs

1 **【◄】** CID
2 **【SUPPR.】** → **【▲】** **【▼】** : "`Oui`" → **【OK】** → **【OFF】**

Sauvegarde des données des demandeurs dans le répertoire téléphonique

1 **【◄】** CID
2 **【▲】** **【▼】** : Sélectionner l'inscription désirée. → **【OK】**

- Pour modifier le numéro, appuyer à répétition sur **【MODIF.】** jusqu'à ce que le numéro de téléphone soit affiché dans le format désiré.

3 **【SAUV.】**
4 **【▲】** **【▼】** : "`Répertoire`" → **【OK】**
5 Poursuivre à partir de l'étape 3, "Modification des inscriptions", p. 21.

TG80xxC(fr-fr).book Page 32 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Répondeur

Disponible pour :
la série KX-TG8061 (p. 3)

Le répondeur peut répondre aux appels à votre place et les enregistrer lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels.
Il est également possible de régler l'appareil de manière qu'il fasse entendre un message réponse sans enregistrer de message de la part du demandeur en sélectionnant **"Msg-rép.seul."** comme réglage de la durée de l'enregistrement (p. 36).

Important :

- Un seul utilisateur à la fois peut accéder au répondeur (écoute des messages, enregistrement d'un message réponse, etc.).
- Lorsque les demandeurs laissent des messages, l'appareil enregistre la date et l'heure de chaque message. S'assurer que les réglages de la date et de l'heure sont justes (p. 15).

Capacité de la mémoire (incluant le message réponse)

La capacité totale d'enregistrement est d'environ 16 minutes. Un maximum de 64 messages peuvent être enregistrés.

Nota :

- Lorsque la mémoire devient pleine :
  - **"Mém. pleine"** s'affiche sur l'afficheur du combiné.
  - Le voyant ANSWER ON/OFF sur le poste de base clignote rapidement lorsque le répondeur est activé.
  - Le compteur de messages sur le poste de base clignote si le répondeur est mis en marche.
  - Si un message réponse préenregistré est utilisé, l'appareil passe automatiquement à un autre message réponse préenregistré informant les demandeurs de rappeler plus tard.
  - Si un message réponse personnalisé a été enregistré, ce message sera entendu même si aucun message ne peut être enregistré.

Mise en/hors marche du répondeur

Poste de base

Appuyer sur 【 】 pour activer ou désactiver le répondeur.

Combiné

1 **Pour mettre en marche :**
【MENU】 (touche de fonction centrale)
#321
Pour mettre hors marche :
【MENU】 (touche de fonction centrale)
#328

2 【OFF】

Nota sur le poste de base et le combiné :

- Lorsque le répondeur est mis en marche :
  - Le voyant ANSWER ON/OFF sur le poste de base s'allume.
  - Le compteur de messages sur le poste de base affiche le nombre total de messages (ancien et nouveau).

Filtrage des appels

Pendant qu'un demandeur enregistre son message, il est possible d'entendre le demandeur sur le haut-parleur de l'appareil. Pour régler le volume du haut-parleur, appuyer à répétition sur 【▲】 ou 【▼】. Il est possible de prendre l'appel en appuyant sur la touche 【 】. Le filtrage des appels peut être réglé pour chaque combiné. Le réglage par défaut est **"Activé"**.

1 【MENU】 (touche de fonction centrale)
#310

2 【▲▼】 : Sélectionner le paramètre désiré. → 【OK】 → 【OFF】

Message réponse

Lorsque le répondeur prend un appel, le demandeur entend un message réponse.
Il est possible d'utiliser l'un ou l'autre des messages suivants :

- un message réponse personnalisé
- un message réponse préenregistré

TG80xxC(fr-fr).book Page 33 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Enregistrement d'un message réponse

1 **[MENU]** (touche de fonction centrale) #302
2 **[▲▼]** : "Oui" → **[OK]**
3 Après l'émission d'une tonalité, tenir le combiné à environ 20 cm (8 po) et parler clairement dans le micro (maximum de 2 minutes).
4 Appuyer sur **[ARRÊT]** pour mettre fin à l'enregistrement.
5 **[OFF]**

Utilisation d'un message réponse préenregistré

L'appareil offre le choix de 2 messages préenregistrés :

– Si aucun message personnalisé n'est enregistré ou si celui-ci a été effacé, l'appareil fait entendre un message réponse préenregistré invitant les demandeurs à laisser un message.
– Si la durée d'enregistrement du message (p. 36) est réglée à "Msg-rép.seul.", aucun message de la part des demandeurs n'est enregistré et l'appareil fait entendre un message de réponse préenregistré différent invitant les demandeurs à rappeler plus tard.

Réactivation du message réponse préenregistré

Pour utiliser un des messages préenregistrés après l'enregistrement d'un message personnalisé, il sera nécessaire d'effacer ce dernier.

1 **[MENU]** (touche de fonction centrale) #304
2 **[OK]** → **[OFF]**

Vérification du message réponse

1 **[MENU]** (touche de fonction centrale) #303
2 **[OFF]**

Écoute des messages sur le poste de base

Lorsque de nouveaux messages ont été enregistrés, le voyant **[►]** du poste de base clignote.

Appuyer sur **[►]**.

- Si de nouveaux messages ont été enregistrés, le poste de base fait entendre les nouveaux messages.
- Si aucun nouveau message n'a été enregistré, le poste de base fait entendre tous les messages.

Fonctionnement du répondeur

Touche	Fonctionnement
[+] ou **[−]**	Réglage du volume du haut-parleur
[⏮]	Lecture en reprise du message*1
[⏭]	Évitement du message
[■] (STOP)	Arrêt de la lecture
[ERASE]	Effacement de ce message pendant la lecture

*1 Si la touche est pressée moins de 5 secondes après le début d'un message, le message précédent est lu.

Effacement de tous les messages

Appuyer sur **[ERASE]** à 2 reprises pendant que l'appareil n'est pas utilisé.

Écoute des messages sur le combiné

Lorsque de nouveaux messages ont été enregistrés, "Nouv.message" s'affiche.

1 **Écoute des nouveaux messages :**
[LECT.]
ou
[MENU] (touche de fonction centrale) #323
- Si aucun nouveau message n'a été enregistré, **[LECT.]** n'apparaît pas.

Écoute de tous les messages :
[MENU] (touche de fonction centrale) #3241

2 L'écoute terminée, appuyer sur **[OFF]**.

Nota :

- Pour passer au combiné, appuyer sur **[ ]**.

Fonctionnement du répondeur

[MENU] (touche de fonction centrale) → ☎ → **[OK]**

Touche	Fonctionnement
[▲] ou **[▼]**	Réglage du volume du récepteur/haut-parleur (pendant la lecture)
1 ou **[◄]**	Lecture en reprise du message (pendant la lecture)*1
2 ou **[►]**	Évitement du message (pendant la lecture)
3	Accès au menu **"Paramètres"**
4	Lecture des nouveaux messages
5	Lecture de tous les messages
6	Lecture du message réponse
76	Enregistrement du message réponse
8	Mise en marche du répondeur
[PAUSE]	Pause du message*2
9 ou **[ARRÊT]**	Arrêt de l'enregistrement Arrêt de la lecture
0	Mise hors marche du répondeur
*4*3	Effacement de ce message pendant la lecture
*5	Effacement de tous les messages
*6	Réactivation du message réponse préenregistré

*1 Si la touche est pressée moins de 5 secondes après le début d'un message, le message précédent est lu.

*2 Pour poursuivre la lecture :
[▲▼] : **"Lecture"** → **[OK]**

*3 Il est également possible d'effacer comme suit :
[SUPPR.] → **[▲▼]** : **"Oui"** → **[OK]**

Rappel (pour les abonnés au service d'affichage du demandeur seulement)

Si les informations sur le demandeur sont reçues avec l'appel, il est possible de rappeler le demandeur pendant l'écoute d'un message.

1 Appuyer sur **[PAUSE]** pendant la lecture.
2 **[▲▼]** : **"Rappel"** → **[OK]**

Modification d'un numéro avant le rappel

1 Appuyer sur **[PAUSE]** pendant la lecture.
2 **[▲▼]** : **"Modification et appel"** → **[OK]**
3 Appuyer à répétition sur **[MODIF.]** jusqu'à ce que le numéro de téléphone soit affiché dans le format désiré (p. 31). → **[ ]**

Effacement de tous les messages

1 **[MENU]** (touche de fonction centrale) #3251
2 **[▲▼]** : **"Oui"** → **[OK]** → **[OFF]**

Commande à distance

Il est possible, depuis un téléphone à clavier, d'accéder au répondeur et d'écouter les messages ou de modifier le paramétrage du répondeur. Le guide vocal de l'appareil enjoint l'utilisateur d'appuyer sur certaines touches pour exécuter diverses opérations.

Code de commande à distance

Pour piloter le répondeur depuis un téléphone distant, il est nécessaire d'entrer un code de commande à 3 chiffres. Ce code prévient l'écoute des messages par une personne non autorisée. Par défaut, le réglage est sur **"111"**.

Important :

- Afin de prévenir l'accès non autorisé à cet appareil, il est recommandé de modifier régulièrement le code de commande à distance.

TG80xxC(fr-fr).book Page 35 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

1 **[MENU]** (touche de fonction centrale) #306
2 Entrer un code de commande à distance à 3 chiffres.
3 **[OK]** → **[OFF]**

Désactivation de la commande à distance

Appuyer sur * à l'étape 2 de "Code de commande à distance", p. 34.

- Le code de commande à distance en mémoire est supprimé.

Commande à distance du répondeur

1 Composer le numéro de téléphone depuis un téléphone à tonalité.
2 Après le début de la lecture du message réponse, entrer le code de commande à distance.
3 Suivre les commandes du guide vocal ou piloter l'appareil à l'aide des commandes à distance (p. 35).
4 L'écoute terminée, raccrocher.

Guide vocal

Au cours de l'opération de commande à distance, le guide vocal de l'appareil est activé et enjoint l'utilisateur d'appuyer sur 1 pour exécuter une commande donnée ou sur 2 pour écouter d'autres options disponibles.

Nota :

- Si aucune touche n'est pressée dans un délai de 10 secondes après une invite vocale, l'appareil coupe la communication.

Commandes à distance

Il est possible d'appuyer sur certaines touches pour accéder à des fonctions du répondeur sans attendre une invite vocale.

Touche	Fonctionnement
1	Lecture en reprise du message (pendant la lecture)*1
2	Évitement du message (pendant la lecture)
4	Lecture des nouveaux messages
5	Lecture de tous les messages
9	Arrêt de la lecture
0	Mise hors marche du répondeur
*4	Effacement de ce message pendant la lecture
*5	Effacement de tous les messages
*#	Fin de la commande à distance (ou raccrocher)

*1 Si la touche est pressée moins de 5 secondes après le début d'un message, le message précédent est lu.

Mise en marche du répondeur à distance

Si le répondeur n'est pas activé, il est possible de le mettre en marche depuis un téléphone distant.

1 Composer le numéro de téléphone depuis un téléphone à tonalité.
2 Laisser le téléphone sonner 15 coups.
- Un bip prolongé est entendu.

3 Entrer le code de commande à distance en moins de 10 secondes après la tonalité prolongée.
- Le répondeur fait entendre le message réponse.
- Il est possible soit de raccrocher, soit de rentrer de nouveau le code de commande à distance pour débuter la commande à distance (p. 34).

Paramétrage du répondeur

Nombre de coups de sonnerie avant la prise de l'appel

Il est possible de modifier le réglage du nombre de coups de sonnerie **"Nbre sonneries"** avant la prise de l'appel. Il est possible de sélectionner de 2 à 7 coups, ou **"Économiseur frais"**.
Par défaut, le réglage est sur **"4 coups"**.
"Économiseur frais" : Le répondeur s'active après le 2e coup de sonnerie si de nouveaux messages ont été enregistrés, ou après le 5e coup en l'absence de nouveaux messages. Si l'appel est fait depuis un téléphone à distance pour faire

TG80xxC(fr-fr).book Page 36 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

l'écoute des nouveaux messages (p. 34), l'utilisateur sait qu'aucun nouveau message n'a été enregistré lorsque le 3e coup de sonnerie se fait entendre. Il est alors possible de raccrocher et ainsi éviter les frais d'appel.

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #211

2 **【▲/▼】** : Sélectionner le paramètre désiré. → **【OK】** → **【OFF】**

Pour les abonnés à un service de messagerie vocale

Si l'utilisateur souscrit à un bouquet de services offert à un tarif forfaitaire comprenant le service d'affichage du demandeur, l'appel en attente, la messagerie vocale et un nombre illimité d'appels locaux/interurbains, il est à noter ce qui suit :

- Pour utiliser le service de messagerie vocale du fournisseur de services/compagnie de téléphone plutôt que le répondeur de l'appareil, désactiver le répondeur (p. 32).
- Pour utiliser le répondeur intégré plutôt que le service de messagerie vocale du fournisseur de services/compagnie de téléphone, communiquer avec le fournisseur de services/compagnie de téléphone pour désactiver le service de messagerie vocale.
  Si le fournisseur de services/compagnie de téléphone ne peut pas désactiver son système, procéder comme suit :
  – Régler le nombre de coups de sonnerie **"Nbre sonneries"** de manière que le répondeur prenne tous les appels avant que la messagerie vocale du fournisseur de services/compagnie de téléphone ne s'active. Pour ce faire, il est d'abord nécessaire de vérifier avec le fournisseur de services/compagnie de téléphone le nombre de coups de sonnerie nécessaire à l'activation de la messagerie vocale.
  – Modifier le réglage du nombre de coups de sonnerie à l'activation de la messagerie vocale de manière que le répondeur puisse s'enclencher en premier. Pour ce faire, communiquer avec le fournisseur de services/compagnie de téléphone.

Durée des messages des demandeurs

Il est possible de modifier la durée maximale allouée aux messages de chaque demandeur. Par défaut, le réglage est sur **"3 min"**.

1 **【MENU】** (touche de fonction centrale) #305

2 **【▲/▼】** : Sélectionner le paramètre désiré. → **【OK】** → **【OFF】**

Sélection de "Msg-rép.seul."

Il est possible de sélectionner **"Msg-rép.seul."** qui fait entendre un message réponse aux demandeurs mais ne leur permet pas d'enregistrer un message.

Sélectionner **"Msg-rép.seul."** à l'étape 2 de "Durée des messages des demandeurs", p. 36.

Nota :

- Lorsque **"Msg-rép.seul."** est sélectionné :
  – Si aucun message personnalisé n'a été enregistré, l'appareil fait entendre le message préenregistré invitant les demandeurs à rappeler plus tard.
  – Si un message personnalisé est enregistré, enregistrer le message réponse seulement invitant les demandeurs à rappeler plus tard (p. 33).

TG80xxC(fr-fr).book Page 37 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Service de messagerie vocale

Le service de messagerie vocale est un système de réponse électronique offert par votre fournisseur de services/compagnie de téléphone. Une fois abonné, votre fournisseur de services/compagnie de téléphone répond automatiquement aux appels lorsque la ligne est occupée ou que l'appel n'est pas pris. Les messages sont enregistrés par le fournisseur de services/compagnie de téléphone et non sur l'appareil. Pour plus de renseignements, communiquer avec votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.

Important :

- Pour utiliser le service de messagerie vocale fourni par le fournisseur de services/compagnie de téléphone plutôt que le répondeur de l'appareil, désactiver le répondeur (p. 32). Pour plus de renseignements, consulter p. 36 (série KX-TG8061 : p. 3).

Indication de messages reçus par la messagerie vocale

Lorsque des nouveaux messages ont été enregistrés par le service de messagerie vocale, **"Nouv.mes.voc."** est affiché sur le combiné si le service d'avis de message est disponible.
Pour écouter les messages dans la boîte vocale, le numéro du code d'accès de la messagerie vocale du fournisseur de services doit être composé.

Nota :

- Si le combiné continue à indiquer la présence de nouveaux messages même s'ils ont tous été entendus, désactiver cette indication en maintenant une pression sur la touche # jusqu'à ce qu'une tonalité se fasse entendre sur le combiné.
- Si le service de messagerie vocale envoie une tonalité de messagerie vocale et que le message enregistré dure plus de 3 minutes, le combiné peut ne pas indiquer la présence de nouveaux messages.

Activation de la fonction de reconnaissance de la tonalité de messagerie vocale (MV)

Votre fournisseur de services/compagnie de téléphone envoie des signaux spéciaux (parfois appelés "tonalités de messagerie vocale" ou "tonalités saccadées") à l'appareil pour signaler qu'un nouveau message a été enregistré. Si une séquence de tonalités de manoeuvre suivie d'une tonalité continue est entendue après avoir appuyé sur **[ ]**, un nouveau message a été enregistré. Quelques minutes après avoir raccroché ou après la fin de la sonnerie, le téléphone vérifie automatiquement si un nouveau message a été enregistré dans la boîte vocale.
Désactiver cette fonction lorsque :

- aucun abonnement n'a été souscrit à un service de messagerie vocale,
- le fournisseur de services/compagnie de téléphone n'émet pas de tonalités de messagerie vocale,
- le téléphone est relié à un autocommutateur privé (PBX).

En cas de doute concernant le réglage approprié, communiquer avec votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.

Activation/désactivation de la fonction de reconnaissance de tonalité de messagerie vocale (MV)

Par défaut, le réglage est sur **"Activé"**.

1. **[MENU]** (touche de fonction centrale) #332
2. **[▲▼]** : Sélectionner le paramètre désiré. → **[OK]** → **[OFF]**

TG80xxC(fr-fr).book Page 38 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Intercommunication

Une intercommunication peut être établie entre des combinés.

Nota :

- Si un appel est reçu pendant une intercommunication, deux tonalités sont émises. Pour prendre l'appel, appuyer sur **【OFF】**, puis sur **【**↷**】**.
- Lors de la recherche d'un combiné, le combiné recherché émet une tonalité pendant une minute.

Pour lancer une intercommunication

1. **【MENU】** (touche de fonction centrale) → **【INT.】**
2. **【**▲▼**】** : Sélectionner l'appareil désiré. → **【OK】**
   - Pour interrompre la recherche de personnes, appuyer sur **【OFF】**.
3. La conversation terminée, appuyer sur **【OFF】**.

Réception d'une intercommunication

1. Appuyer sur **【**↷**】** pour répondre à la recherche de personnes.
2. La conversation terminée, appuyer sur **【OFF】**.

Localisateur de combiné

Il est possible de localiser un combiné égaré en lançant une recherche de personnes.

1. **Poste de base :** Appuyer sur **【LOCATOR】**.
   - Des tonalités sont émises pendant une minute sur tous les combinés enregistrés.
2. Pour interrompre la recherche :
   Poste de base : Appuyer sur **【LOCATOR】**.
   Combiné : Appuyer sur **【OFF】**.

Transfert d'appels et conférence téléphonique

Les appels externes peuvent être transférés ou un appel conférence avec un interlocuteur externe peut être établi entre 2 combinés.

1. Au cours d'une communication avec un interlocuteur externe, appuyer sur **【INT.】** pour mettre l'appel en garde.
2. **【**▲▼**】** : Sélectionner l'appareil désiré. → **【OK】**
3. Attendre que la personne demandée réponde.
   - Si l'appel est laissé sans réponse, appuyer sur **【**↷**】** pour reprendre l'appel.
4. **Pour terminer le transfert :**
   Appuyer sur **【OFF】**.
   - L'appel externe est acheminé vers l'appareil destiné.

   Pour établir une conférence téléphonique :
   【MENU】 (touche de fonction centrale) → **【**▲▼**】** : **"Conférence"** → **【OK】**
   - Pour quitter la conférence, appuyer sur **【OFF】**. Les deux autres interlocuteurs peuvent poursuivre la conversation.
   - Pour mettre l'appel externe en garde : **【MENU】** (touche de fonction centrale) → **【**▲▼**】** : **"Garde"** → **【OK】**
     Pour poursuivre l'appel conférence : **【MENU】** (touche de fonction centrale) → **【**▲▼**】** : **"Conférence"** → **【OK】**

Pour prendre un appel transféré

Appuyer sur **【**↷**】** pour répondre à la recherche de personnes.

TG80xxC(fr-fr).book Page 39 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Installation murale

Nota :

- S'assurer que le mur et la méthode de fixation peuvent supporter le poids de l'appareil.
- Insérer les vis (vendues séparément) dans le mur.

■ Poste de base (série KX-TG8051 : p. 3)

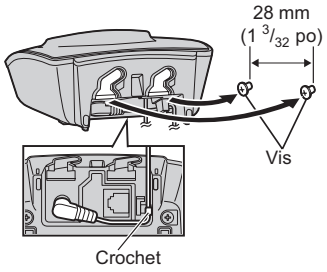

■ Poste de base (série KX-TG8061 : p. 3)

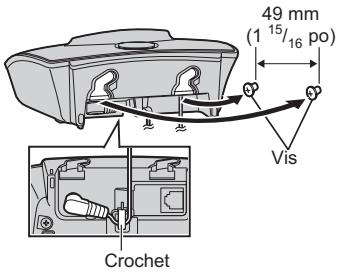

■ Chargeur

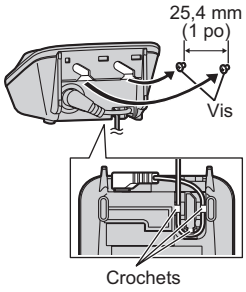

TG80xxC(fr-fr).book Page 40 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Messages d’erreur

Message	Cause et remède
Base h-march. ou **Échec lien base Reconnec. adap.sect.**	• La communication entre le combiné et le poste de base a été coupée. Rapprocher le combiné du poste de base et ressayer. • Débrancher l’adaptateur secteur du poste de base pour réinitialiser l’appareil. Rebrancher l’adaptateur et ressayer. • Il se peut que l’enregistrement du combiné ait été supprimé. Ré-enregistrer le combiné (p. 29).
Occupé	• L’appareil appelé est occupé. • D’autres combinés sont utilisés et le système est occupé. Ressayer plus tard. • Le combiné utilisé est trop loin du poste de base. Se rapprocher du poste de base et ressayer.
Vérifier ligne	• Le cordon de ligne téléphonique fourni n’a pas encore été inséré ou n’a pas été inséré correctement. Vérifier les raccordements (p. 10).
Erreur!!	• L’enregistrement était trop court. Recommencer.*1
Non valide	• Aucun combiné correspondant au numéro de combiné composé n’est enregistré auprès du poste de base. • Le combiné n’a pas été enregistré auprès du poste de base. Faire l’enregistrement (p. 29).
Nécessite abonn. id.dem.	• Il est nécessaire de souscrire à un service d’affichage du demandeur. Lorsque des informations sur le demandeur sont reçues à l’occasion d’un appel après avoir souscrit à un service d’affichage du demandeur, ce message ne sera pas affiché.
Utiliser des piles recharg.	• Une pile du mauvais type, tel que alcaline ou au manganèse, a été mise en place. N’utiliser que les piles Ni-MH rechargeables indiquées aux p. 4, 7.

*1 Série KX-TG8061 : p. 3

TG80xxC(fr-fr).book Page 41 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Guide de dépannage

Si les difficultés persistent après avoir suivi les instructions dans cette section, déconnecter puis reconnecter l'adaptateur du poste de base. Retirer les piles du combiné, puis les insérer à nouveau.

Divers

Problème	Cause et remède
Le combiné ne fonctionne pas même après avoir installé des piles chargées.	• Déposer le combiné sur le poste de base ou sur le chargeur pour le mettre en marche.
L'appareil ne fonctionne pas.	• S'assurer que les piles sont installées correctement (p. 11). • Recharger complètement les piles (p. 11). • Vérifier les raccordements (p. 10). • Débrancher l'adaptateur secteur du poste de base pour réinitialiser l'appareil. Rebrancher l'adaptateur et ressayer. • Le combiné n'a pas été enregistré auprès du poste de base. Enregistrer le combiné (p. 29).
L'afficheur du combiné est vide ou sombre.	• Le combiné est en mode économiseur d'écran (p. 14). Activer à nouveau l'affichage sur le combiné en : – appuyant sur **【◄】** ou **【►】** lors d'une communication. – appuyant sur **【OFF】** dans toutes autres situations. • **"Rétroécl. durant charge"** est réglé à **"Désactivé"** durant la recharge. Modifier le réglage (p. 24).
Absence de tonalité de manœuvre.	• L'adaptateur secteur du poste de base ou le cordon de ligne téléphonique n'est pas branché. Vérifier les raccordements. • Débrancher le téléphone de la ligne téléphonique et y brancher un téléphone en bon état. S'il fonctionne normalement, communiquer avec un centre de service Panasonic pour faire réparer l'appareil. Si le téléphone en bon état ne fonctionne pas adéquatement, communiquer avec le fournisseur de services/compagnie de téléphone.

Fonctions programmables

Problème	Cause et remède
La langue d'affichage est dans une langue non compréhensible.	• Modifier la langue d'affichage (p. 15).
Lors de la programmation, l'afficheur retourne en mode attente.	• Un appel correspondant à une inscription sur la liste des appels bloqués est reçu. Attendre, puis essayer à nouveau plus tard.
Enregistrement du combiné au poste de base impossible.	• Le nombre maximum de combinés (6) a déjà été enregistré. Désenregistrer du poste de base les combinés non utilisés (p. 29).

Recharge des piles

Problème	Cause et remède
Le combiné émet une tonalité par intermittence et(ou) clignote.	• Les piles sont faibles. Recharger complètement les piles (p. 11).
Les piles ont complètement été chargées, mais – clignote toujours, – l'autonomie semble plus courte.	• Nettoyer les extrémités (⊕, ⊖) et les contacts des piles à l'aide d'un chiffon sec, puis les charger de nouveau. • Les piles doivent être remplacées (p. 11).

Appels entrants/sortants, intercommunications

Problème	Cause et remède
est affiché.	• Le combiné est trop loin du poste de base. Le rapprocher. • L'adaptateur secteur du poste de base n'est pas bien connecté. Refaire la connexion au poste de base. • Le combiné n'est pas enregistré auprès du poste de base. L'enregistrer (p. 29).
Présence de bruit et d'interférence.	• Le combiné ou le poste de base est utilisé dans un endroit soumis à une forte interférence radioélectrique. Éloigner le combiné ou le poste de base de toute source potentielle d'interférence. • Rapprocher le combiné du poste de base. • Si l'appareil est branché à une ligne utilisant le service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre antiparasite entre le poste de base et la prise de téléphone. Communiquer avec le fournisseur du service DSL/ADSL pour de plus amples renseignements.
La sonnerie ne se déclenche pas sur le combiné.	• Le volume de la sonnerie est désactivé. Régler le volume de la sonnerie (p. 17). • Le mode de nuit est activé. Le désactiver (p. 27).
La sonnerie ne se déclenche pas sur le poste de base.*1	• Le volume de la sonnerie est désactivé. Régler le volume de la sonnerie (p. 18).
Il n'est pas possible de faire un appel.	• Le mode de composition sélectionné ne convient peut-être pas. Modifier le paramétrage (p. 15). • Le combiné utilisé est trop loin du poste de base. Se rapprocher du poste de base et essayer de nouveau. • Un autre appareil est utilisé. Attendre, puis essayer à nouveau plus tard. • Le répondeur est présentement utilisé.*1 Attendre, puis essayer à nouveau plus tard.
Impossible de faire un appel interurbain.	• S'assurer que le service interurbain est disponible.

*1 Série KX-TG8061 : p. 3

TG80xxC(fr-fr).book Page 43 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Affichage du demandeur

Problème	Cause et remède
Les renseignements sur le demandeur ne sont pas affichés.	• Un abonnement au service d'affichage du demandeur est requis. Communiquer avec le fournisseur de services/ compagnie de téléphone pour de plus amples renseignements. • Si l'appareil est raccordé à un autre équipement téléphonique tel qu'un dispositif d'affichage ou une prise de téléphone sans fil, brancher l'appareil directement dans la prise murale. • Si l'appareil est branché à une ligne utilisant le service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre antiparasite entre le poste de base et la prise de téléphone. Communiquer avec le fournisseur du service DSL/ADSL pour de plus amples renseignements. • Le service d'affichage du nom du demandeur peut ne pas être disponible dans certaines régions. Communiquer avec le fournisseur de services/compagnie de téléphone pour de plus amples renseignements. • D'autres appareils téléphoniques créent peut-être de l'interférence. Les débrancher et essayer à nouveau.
Les renseignements sur le demandeur s'affichent en retard.	• Selon le fournisseur de services, l'appareil peut afficher les renseignements sur le demandeur à partir du deuxième coup de sonnerie ou après. • Rapprocher le combiné du poste de base.
Il est impossible de composer le numéro modifié dans la liste des demandeurs.	• Le numéro de téléphone composé peut avoir été modifié incorrectement (par exemple, le "1" pour l'interurbain ou l'indicatif régional peut être manquant). Modifier le numéro de téléphone avec une structure différente (p. 31).
L'indication de l'heure est décalée.	• Des informations incorrectes d'horodateur ont été téléchargées du service d'affichage du demandeur. Régler l'horodateur à **"Manuel"** (désactivé) (p. 24).
Les renseignements concernant le second demandeur ne sont pas affichés pendant une conversation avec un interlocuteur externe. (La fonction d'affichage d'appel en attente ne fonctionne pas.)	• Pour pouvoir utiliser les services d'identification du demandeur, d'appel en attente ou d'affichage d'appel en attente, il est nécessaire de souscrire à ces services auprès du fournisseur de services/compagnie de téléphone. Cela fait, il sera peut-être nécessaire de reprendre contact avec le fournisseur de services/compagnie de téléphone pour activer cette fonction, même sur abonnement aux services d'identification du demandeur et d'affichage d'appel en attente.

Répondeur (série KX-TG8061 : p. 3)

Problème	Cause et remède
Aucun nouveau message n'est enregistré.	• Le répondeur est désactivé. L'activer (p. 32). • La mémoire est saturée. Effacer les messages inutiles (p. 33). • La durée d'enregistrement est réglée sur "**Msg-rép.seul.**". Modifier le paramétrage (p. 36). • Si le message réponse personnalisé n'a pas été correctement enregistré, aucun message ne pourra être enregistré. Enregistrer le message réponse personnalisé à nouveau (p. 32). • Lors d'un abonnement au service de messagerie vocale, les messages sont enregistrés par le fournisseur de services/compagnie de téléphone, et non pas par le répondeur de l'appareil. Changer le paramétrage du nombre de coups de sonnerie ou communiquer avec le fournisseur de services/compagnie de téléphone (p. 36).
Le message réponse personnalisé ne peut pas être correctement entendu.	• Enregistrer le message réponse personnalisé à nouveau (p. 32).
Il n'est pas possible d'activer les fonctions du répondeur.	• L'appareil est utilisé par une autre personne. Attendre que la personne ait terminé. • Un demandeur laisse un message. Attendre la fin du message. • Le combiné est trop loin du poste de base. Le rapprocher.
La commande à distance du répondeur n'est pas possible.	• Le code de commande à distance n'a pas été réglé. Régler le code de commande à distance (p. 34). • Un mauvais code de commande à distance est entré. Si le code de commande à distance a été oublié, accéder au réglage du code de commande à distance pour vérifier le code (p. 34). • Appuyer fermement sur chaque touche. • Le répondeur est désactivé. L'activer (p. 35).

Dommages causés par un liquide

Problème	Cause et remède
Du liquide ou une autre forme d'humidité s'est infiltré dans le combiné/poste de base.	• Débrancher l'adaptateur secteur et le cordon de ligne téléphonique du poste de base. Retirer les piles du combiné et laisser sécher pendant au moins 3 jours. Une fois le combiné/poste de base complètement sec, rebrancher l'adaptateur secteur et le cordon de ligne téléphonique. Insérer les piles et les recharger complètement avant d'utiliser l'appareil. Si le fonctionnement de l'appareil n'est pas adéquat, communiquer avec un centre de service agréé.

Attention :

• Afin d'éviter tout dommage irrévocable, ne pas utiliser un four à micro-ondes pour accélérer le séchage.

TG80xxC(fr-fr).book Page 45 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Avis d'Industrie Canada et autres informations

AVIS :

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel terminal. Cette conformité est confirmée par le numéro d'enregistrement. Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, signifie que l'enregistrement s'est effectué conformément à une déclaration de conformité et indique que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Il n'implique pas qu'Industrie Canada a approuvé le matériel.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

AVIS :
L'indice d'équivalence de la sonnerie
(IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface.
La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.
L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) de cet appareil est :
(inscrit sur le dessous de l'appareil).

AVIS :
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscrétions.

Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant entraîner le brouillage de téléviseurs et de magnétoscopes proches et que, afin de minimiser ou de prévenir un tel brouillage, il ne faudrait pas placer le poste de base à proximité de ces appareils; si l'on subit du brouillage, l'éloignement du poste de base réduirait ou éliminerait le brouillage dans la plupart des cas.

AVERTISSEMENT DE RISQUE D'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE :

- Ce produit est conforme aux normes IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence en milieu non contrôlé.
- Pour assurer la conformité aux exigences IC concernant l'exposition au rayonnement RF, le poste de base doit être installé et opéré à une distance d'au moins 20 cm (8 po) ou plus de toute personne (à l'exclusion des extrémités des mains, des poignets et des pieds).
- Cet appareil ne doit pas être installé ni opéré de concert avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.
- Lors du port de l'appareil, le combiné ne doit être utilisé qu'avec l'attache-ceinture fournie. Les autres accessoires peuvent ne pas être conformes et doivent être évités.

Garantie

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3
PRODUIT PANASONIC - GARANTIE LIMITÉE

PROGRAMME DE REMPLACEMENT

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

Téléphones et accessoires **Un (1) an**

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Panasonic indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été "vendu tel quel" et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUISE.

RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS
La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une manutention inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages impropres, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, de piles inadéquates, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle.

Les piles rechargeables sont couvertes par une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat original.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemples, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.)
Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement sur les produits et de l'assistance technique, veuillez communiquer avec :

Centre de service à la clientèle : Téléphone : 1-800-561-5505
Télécopieur : (905) 238-2360
Lien courriel : "Support à la clientèle → contactez-nous → courriel" à
www.panasonic.ca

Pour le remplacement d'un produit défectueux couvert par la garantie, veuillez communiquer avec le revendeur d'origine ou notre centre de service à la clientèle.

TG80xxC(fr-fr).book Page 47 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Index

A Affichage
- Contraste : *24*
- Couleur : *24*
- Langue : *15*
- Mode d'affichage : *15*
- Papier peint : *24*
- Rétroéclairage ACL : *24*

Ajustement de l'horodateur : *24*
Appel conférence : *38*
Appel en attente : *18*
Appels manqués : *30*
Attache-ceinture : *16*
Avertisseur : *27*

B Blocage d'appels : *28*

C Codes de commandes directes : *22*
Combiné
- Désenregistrement : *29*
- Enregistrement : *29*
- Localisateur : *38*
- Nom : *27*

Combiné supplémentaire : *29*
Composition séquentielle : *21*
Conférence 4 voies : *19*
Consultation de la liste des demandeurs : *30*

D Date et heure : *15*

E Égaliseur : *19*

F Fonctionnement mains libres (SP-PHONE) : *17*

G Garde : *18*
Groupes : *20*, *30*
Guide de dépannage : *41*

I Identification par sonnerie : *30*
Installation murale : *39*
Intercommunication : *38*

L Langue du guide vocal : *15*
Liste des demandeurs : *30*

M Messagerie vocale : *36*
Messages d'erreur : *40*
Mode de composition : *15*
Mode de nuit : *27*
Mode Éco : *12*
Mode privé : *19*, *25*
Modification de la liste des demandeurs : *31*

P Panne de courant : *11*
Partage des appels : *19*
Pause : *17*
Piles : *11*
Pour faire des appels : *17*
Pour recevoir des appels : *17*
Prise automatique des appels : *17*

R Recomposition : *17*
Répertoire : *20*
Répondeur
- Code de commande à distance : *34*
- Commande à distance : *34*
- Durée des messages : *36*
- Économie de frais : *35*
- Économiseur de frais : *35*
- Écoute des messages : *33*, *35*
- Effacement des messages : *33*, *34*, *35*
- Filtrage des appels : *32*
- Message réponse : *32*
- Message réponse seulement : *36*
- Mise en/hors marche : *32*, *34*, *35*
- Nombre de coups de sonnerie : *35*

S Service à impulsions/cadran : *19*
Service d'affichage d'appel en attente : *18*
Service d'affichage du demandeur : *30*
Soutien client : *25*
Suramplificateur vocal : *19*

T Tonalité de la sonnerie : *24*, *30*
Tonalité des touches : *24*
Touche commutateur : *18*, *25*
Touche silence : *18*
Transfert d'appels : *38*
Type de commande : *13*

U Utilisation temporaire de la composition par tonalité : *19*

V Volume
- Haut-parleur : *17*
- Récepteur : *17*
- Sonnerie (Combiné) : *17*, *24*
- Sonnerie (Poste de base) : *18*

TG80xxC(fr-fr).book Page 48 Friday, June 10, 2011 2:23 PM

Pour référence ultérieure
Il est recommandé de conserver dans un dossier les renseignements suivants pour toute demande de réparation sous garantie.

N° de série	Date d'achat
(inscrit sur le dessous de l'appareil)	
Nom et adresse du détaillant	

Agrafer la facture d'achat ici.

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011

Imprimé en Chine

TG8051C

PNQX3548ZA TC0611MG0 (A)